





## PLEINE

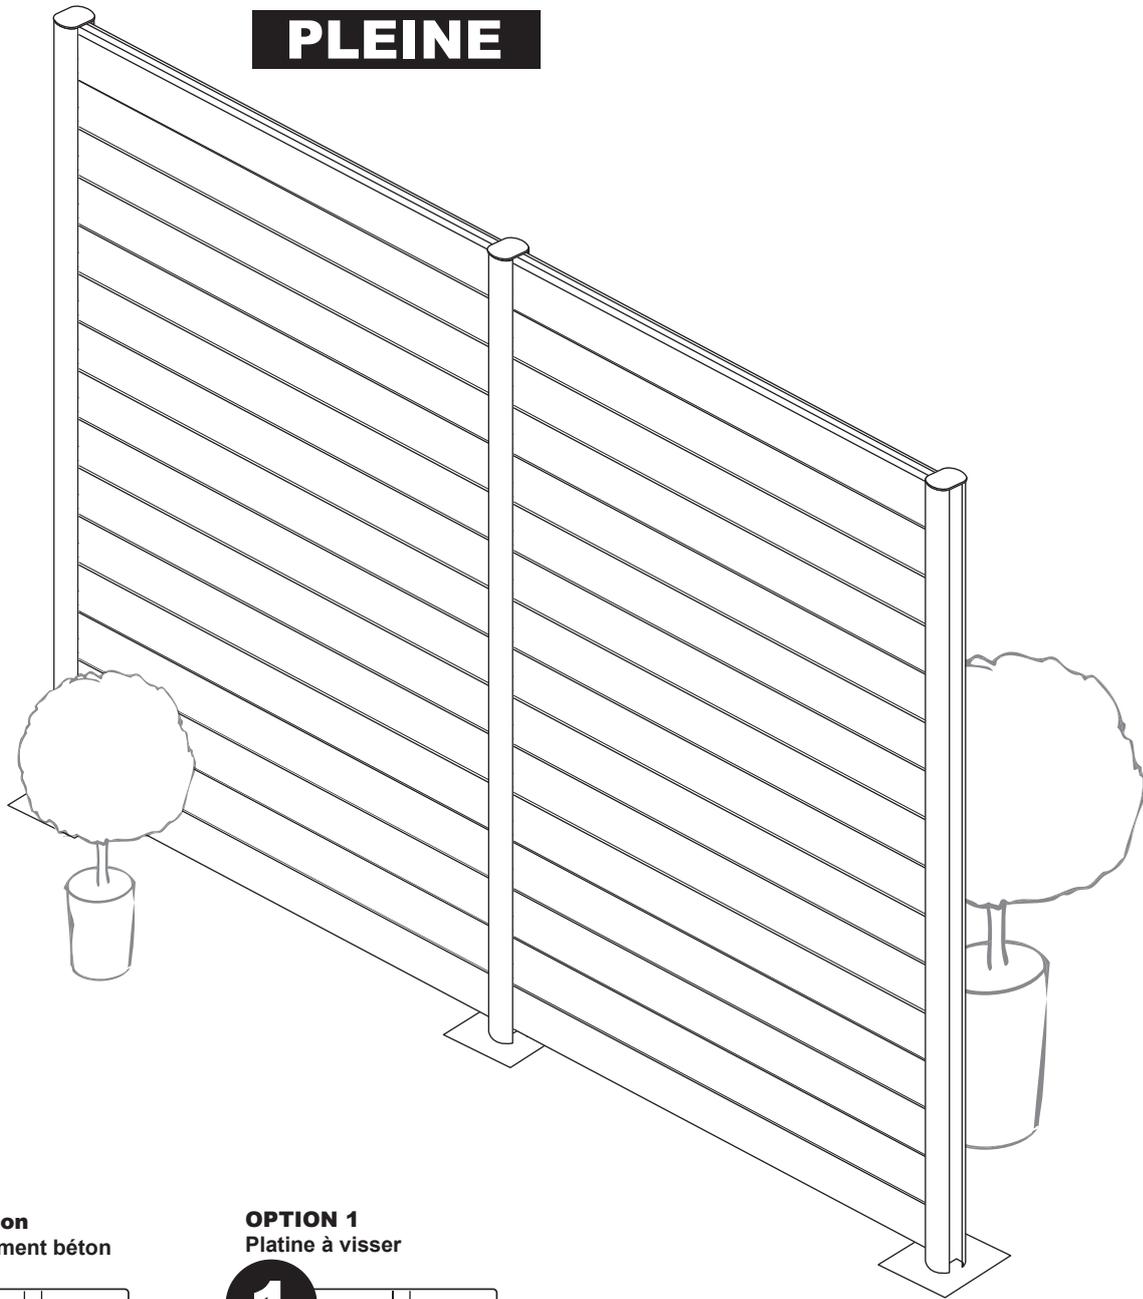

### Fixation Scellement béton



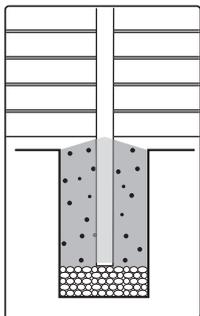


### OPTION 1 Platine à visser

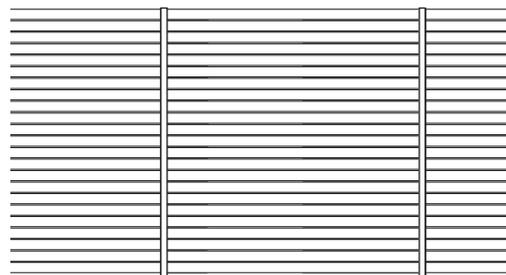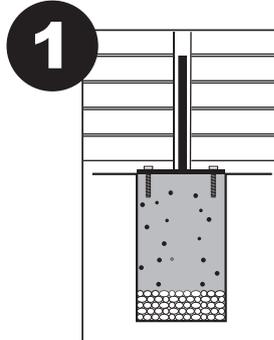

Ces présents conseils de pose pour la mise en œuvre de bardage bois, terrasse et clôture, ne sont que des guides pratiques mis à votre disposition pour vous proposer une méthode, ils ne se substituent en rien aux règles de bonne mise en œuvre faisant foi : – DTU 41.2 pour le bardage – DTU 51.4 pour la terrasse  
DTU complet disponible sur : <http://www.boutique.afnor.org/normes>

Documents, schémas et photos non contractuels - Suggestion de présentation - Sous réserve d'erreur, d'omission ou de modification - Quantités données à titre indicatif.  
Modèle déposé - DOCUMENT PROTÉGÉ PAR DROIT D'AUTEUR - Reproduction interdite. Toute reproduction, rediffusion et mise en réseau, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. Document n°2015-05-1 version 001.

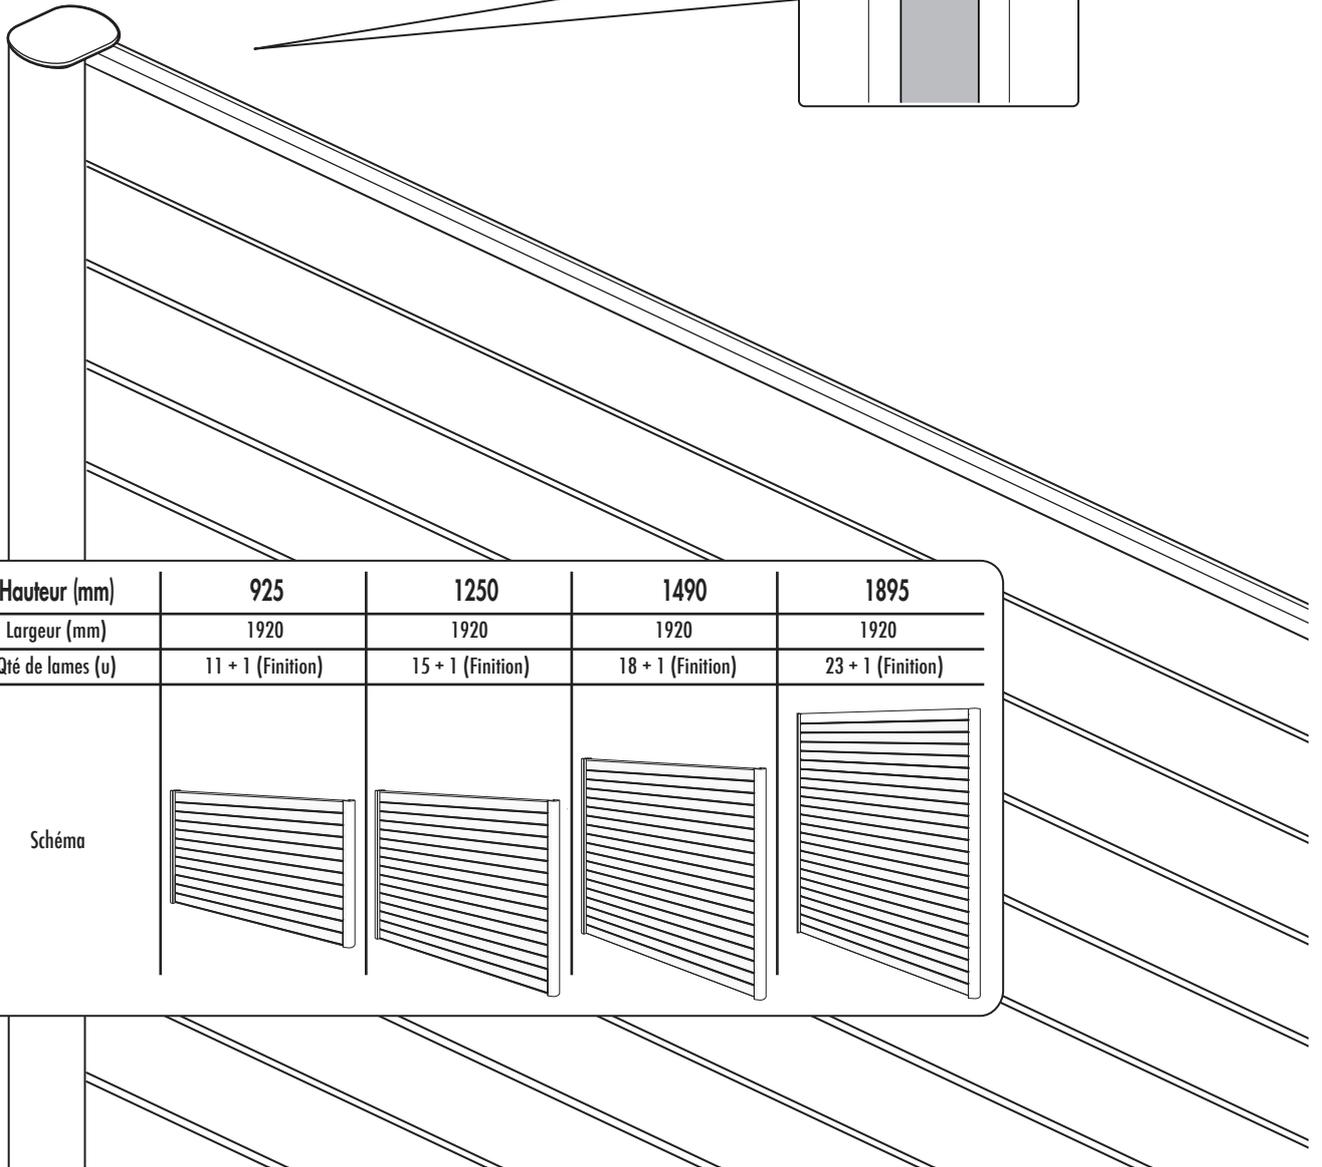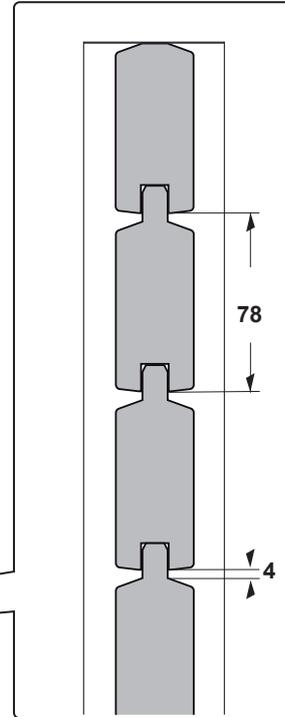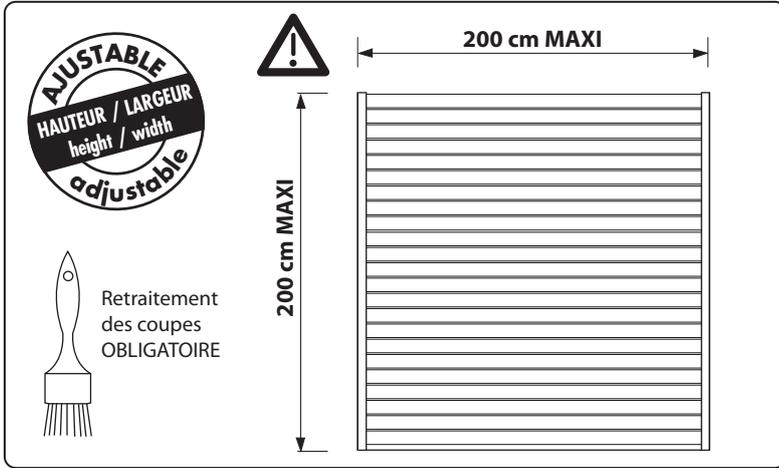

Hauteur (mm)	925	1250	1490	1895
Largeur (mm)	1920	1920	1920	1920
Qté de lames (u)	11 + 1 (Finition)	15 + 1 (Finition)	18 + 1 (Finition)	23 + 1 (Finition)
Schéma				

## OUTILLAGE DE POSE / MATÉRIAUX

Montage / Pose




2 pers.

### OUTILS


Foret bois




Perceuse

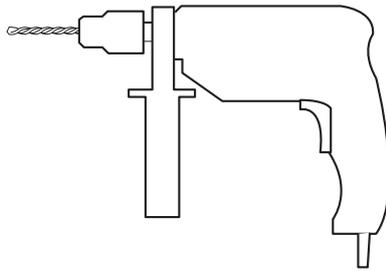


Visseuse

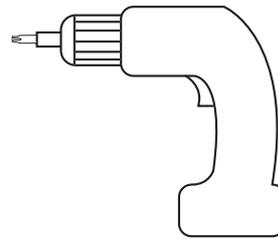

Tire-fond




Cheville béton




Niveau



Sangles

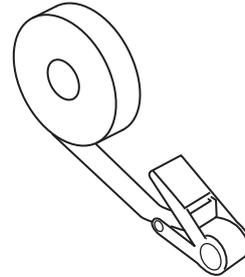


Maillet caoutchouc

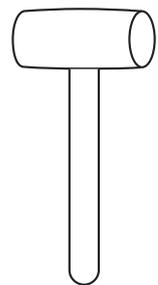

### MATÉRIAUX



Lames  
34x78x1920mm  
+ 4mm d'élégie

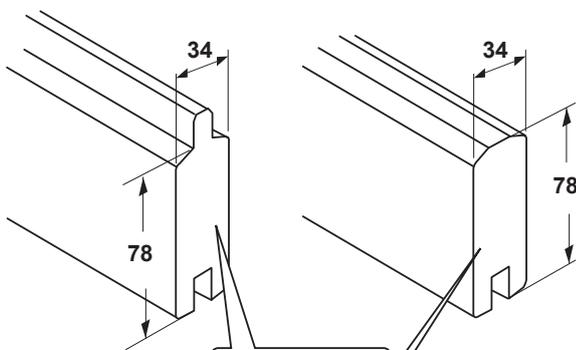


Profil de finition  
34x78x1920mm



Poteau alu 36  
80X60x2500mm

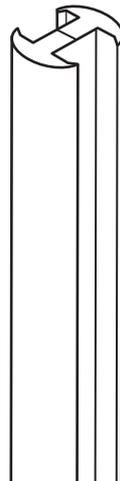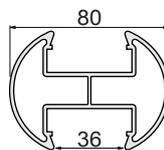

Cache-rainure




Chapeau de  
finition




Vis inox  
(non fournies)

5,5x60  
pour  
lame  
de finition



### 1 DÉFINIR L'ALIGNEMENT DE LA CLÔTURE

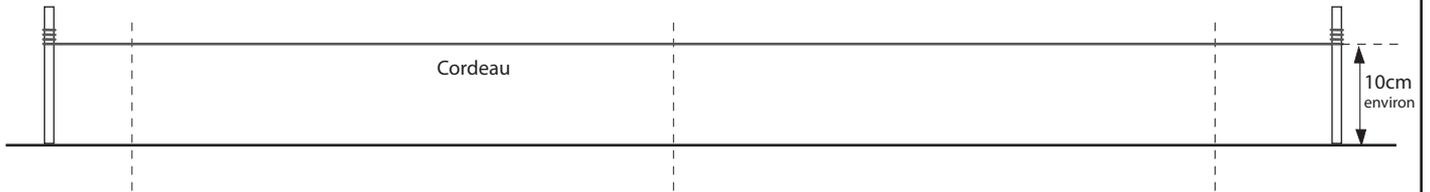


Si dénivelé: prévoir un décalage en hauteur

### 2 CREUSER 2 TROUS DANS LE SOL





L'entraxe entre trous varie en fonction de la longueur des lames  
La dimension des trous dépend de la nature du sol et de l'exposition au vent

### 3 REMPLIR D'UNE COUCHE DE GRAVILLONS (DRAINAGE)

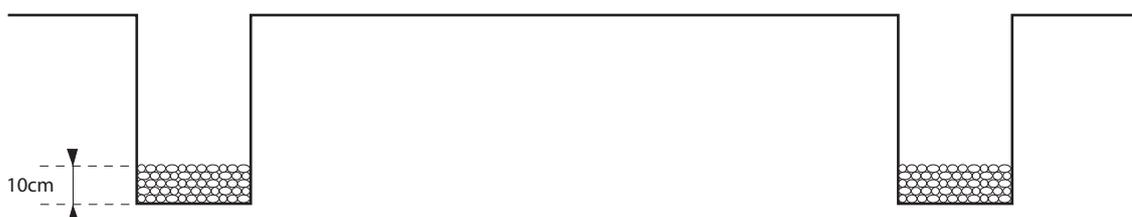


## ASSEMBLAGE


Couper le poteau au préalable en fonction de la hauteur souhaitée  
**NB: Multiple de 82mm (78 de lame utile + 4 d'élégie) + 30mm de réserve.**



### 1 PLACER LES POTEAUX ALUMINIUM


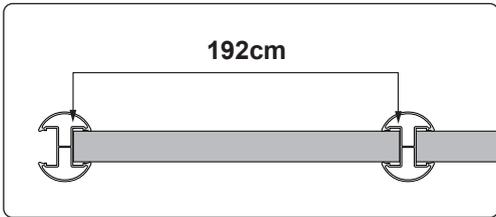


Maintien par système de jambage

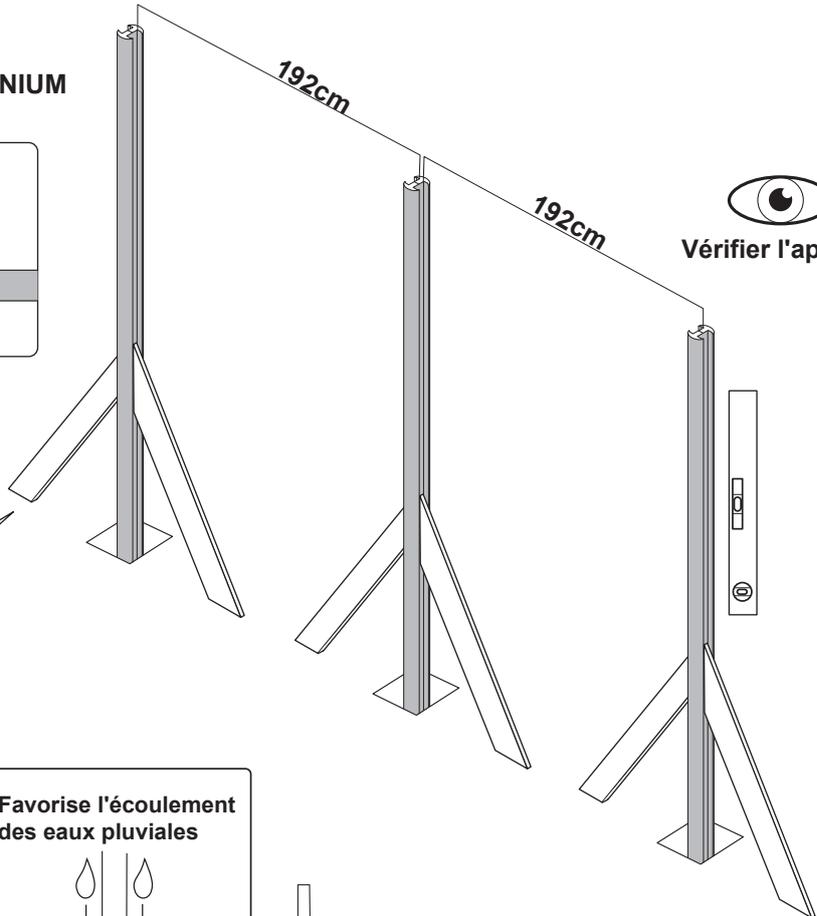

Vérifier l'aplomb


### 2 SCELLER DANS BÉTON

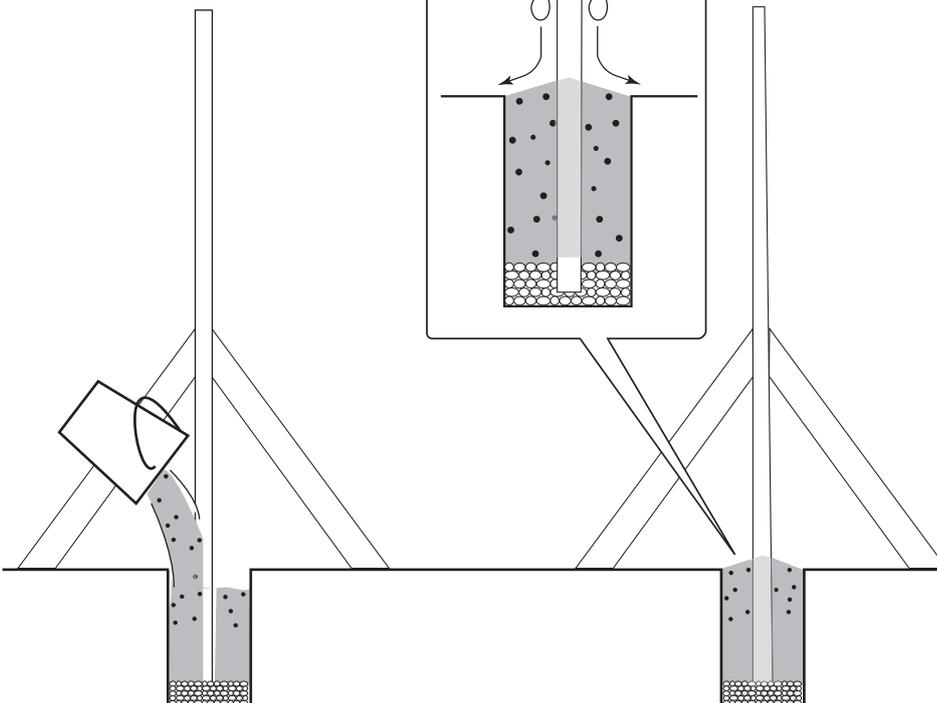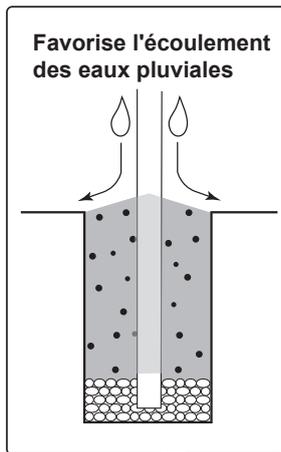


Attendre le séchage complet du béton avant d'enlever les jambes (±20 jours)

## ASSEMBLAGE

### 3 PLACER LA PREMIÈRE LAME

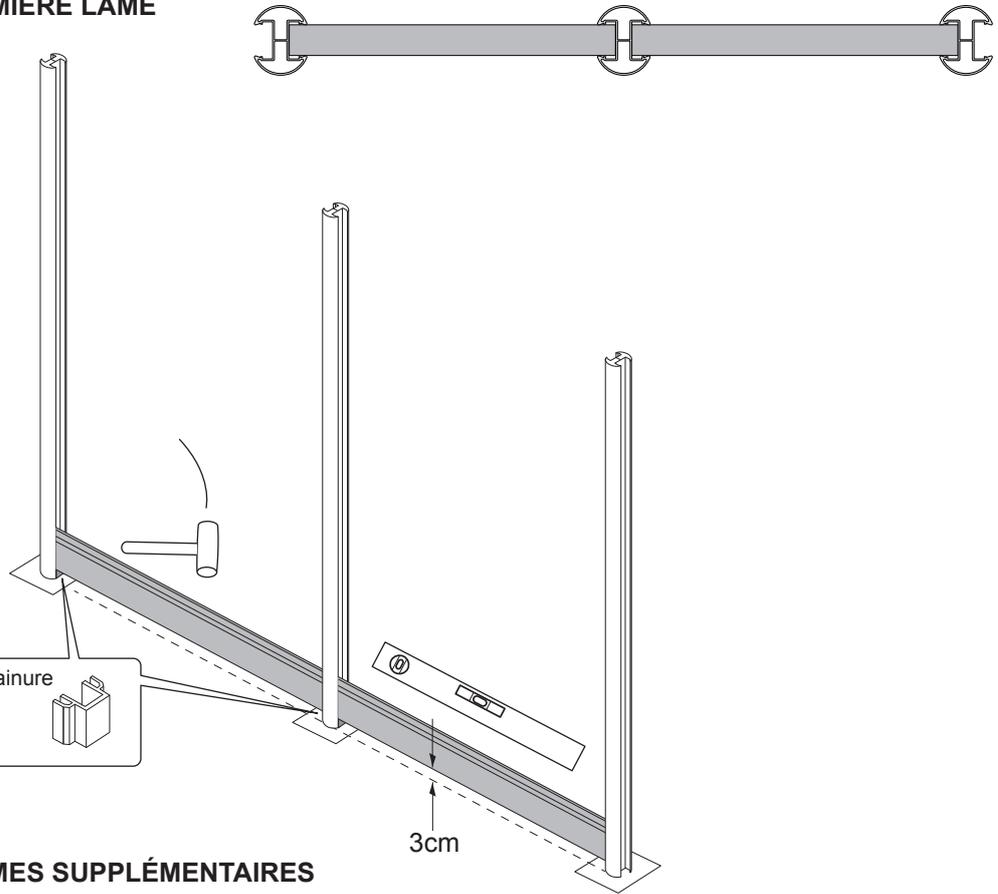


### 4 PLACER LES LAMES SUPPLÉMENTAIRES

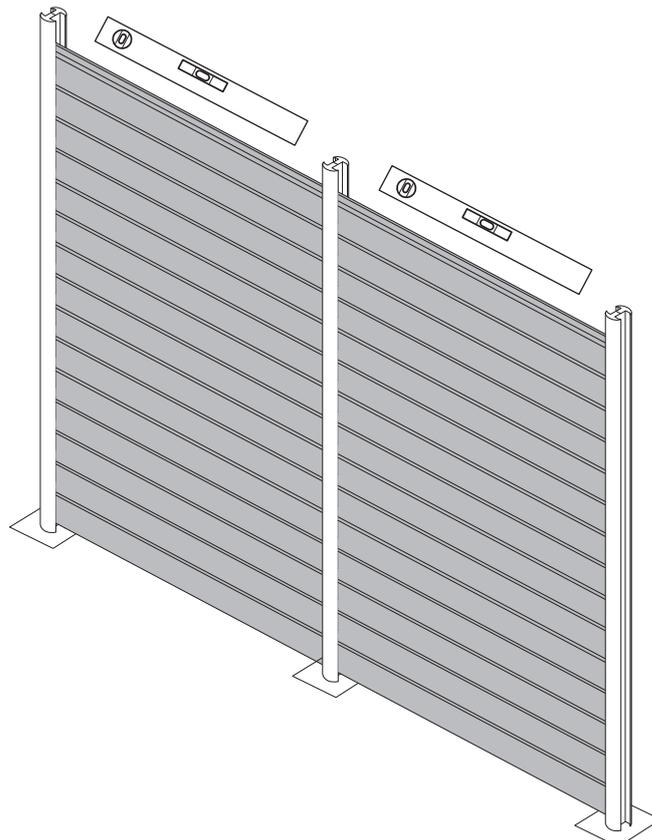


## ASSEMBLAGE


### 5 PLACER ET FIXER LE PROFIL DE FINITION AU POTEAU

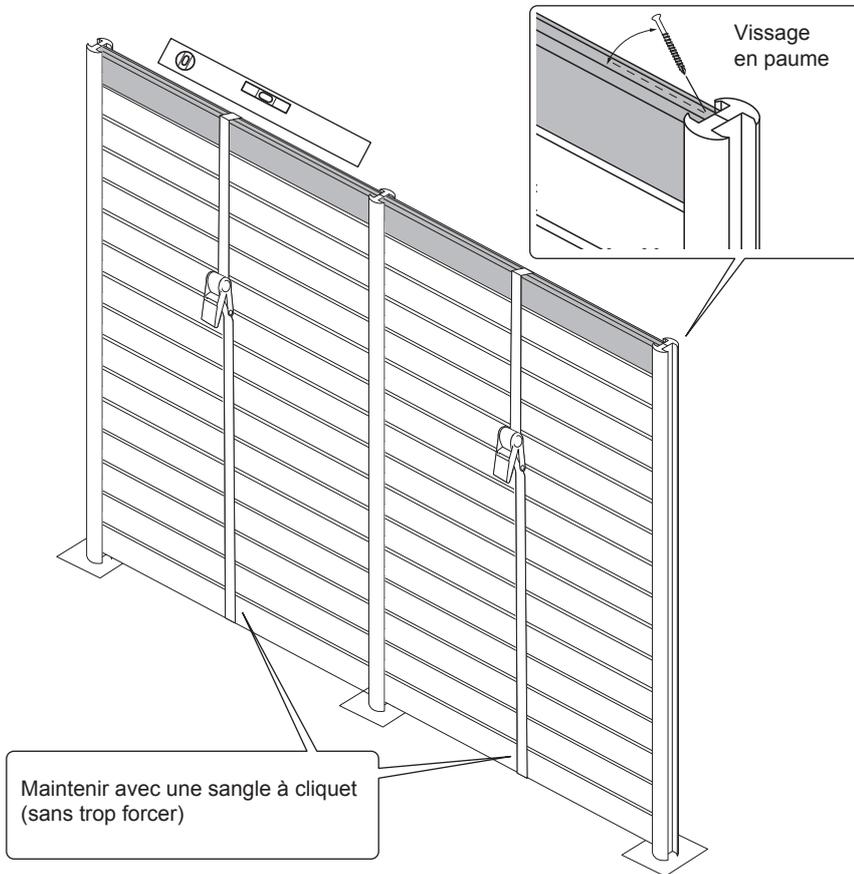


### 6 EMBOÏTER LES CACHE-RAINURE

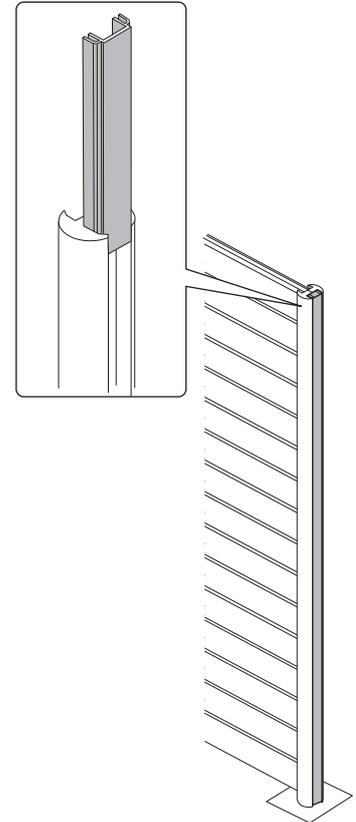


### 7 PLACER LES CHAPEAUX DE POTEAUX

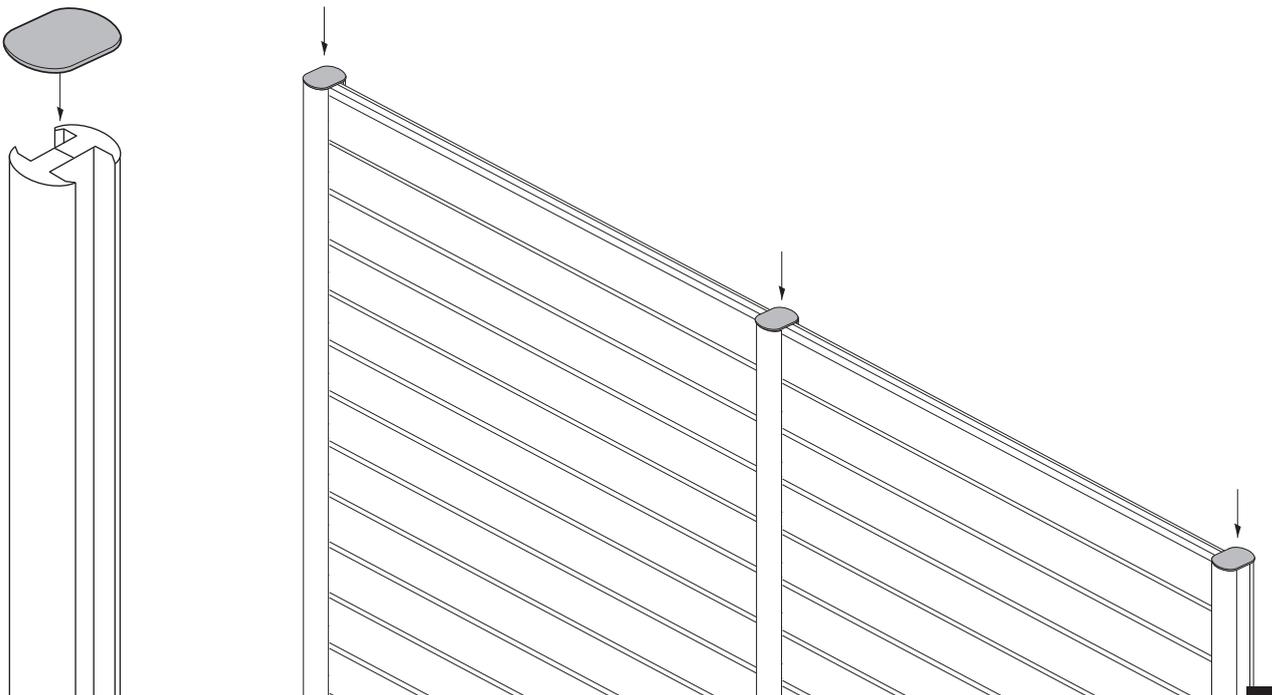



- 1 OPTION 1 / PLATINE VISSÉE:  
COULER LE BÉTON, VÉRIFIER L'APLOMB**

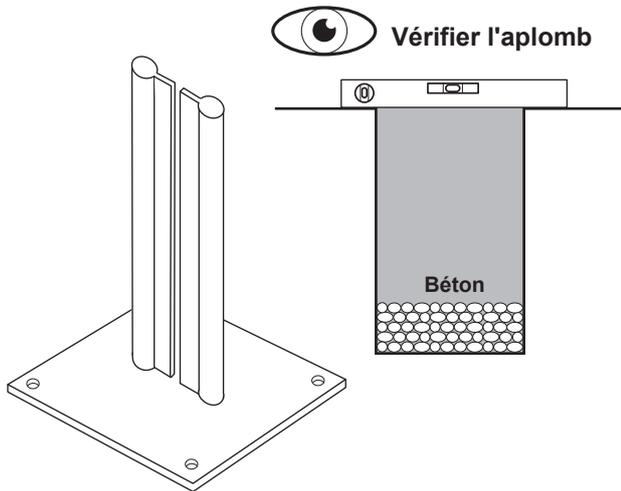

- 2 APRÈS SÈCHAGE COMPLET (±20 jours),  
FIXER LES PLATINES SUR SOCLE BÉTON**

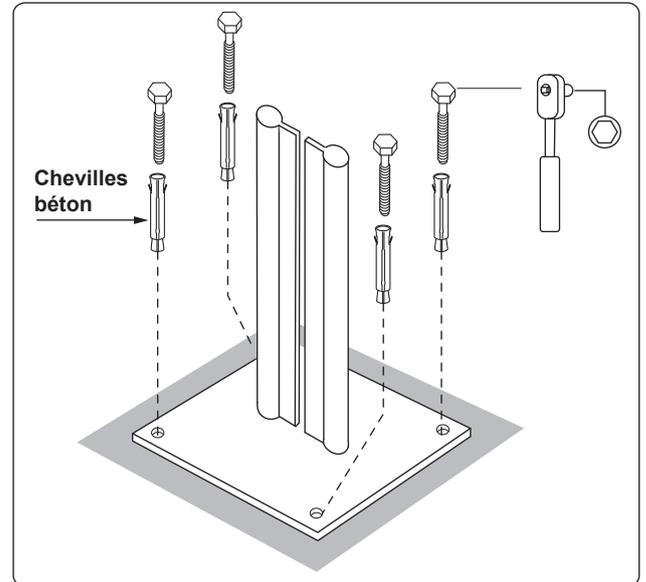


- 3 EMBOÎTER LE POTEAU ALU SUR LA PLATINE**

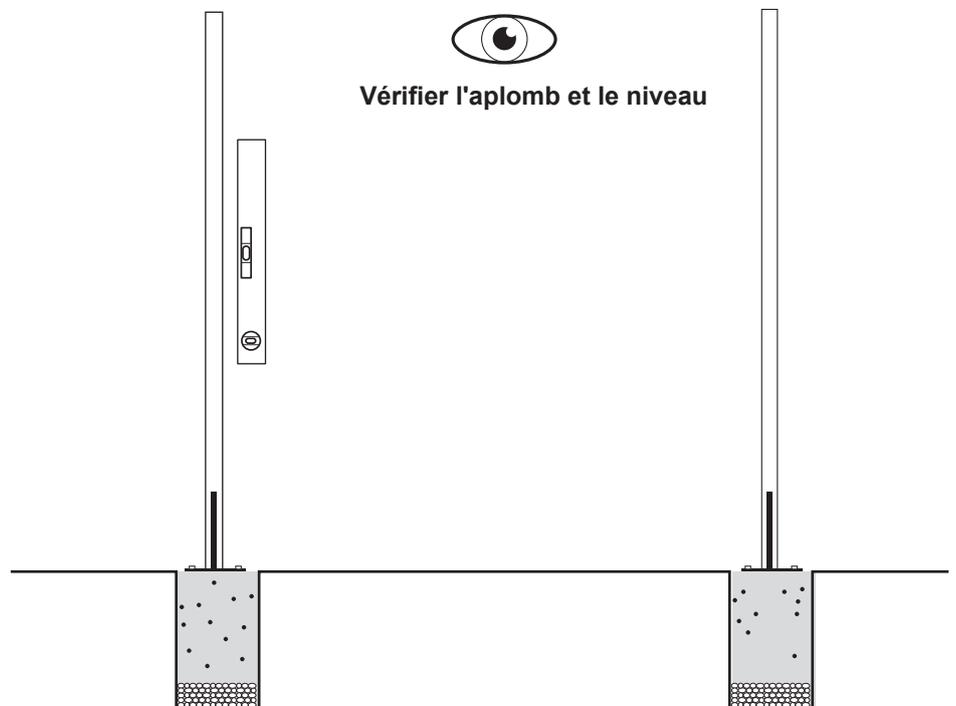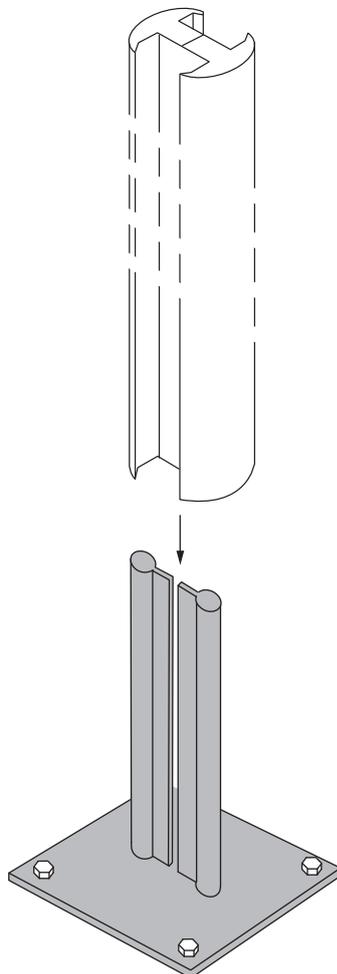


Reprendre principe de pose p.6 et p.7

Principe de pose identique


Lames 21x120x1780mm

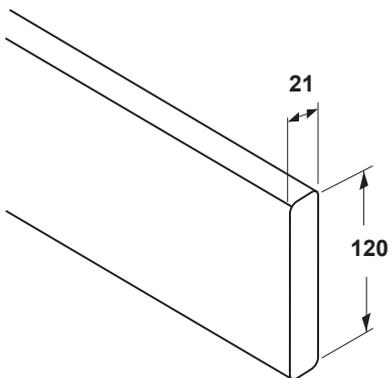

Section du poteau ALU adapté à la lame (21mm)

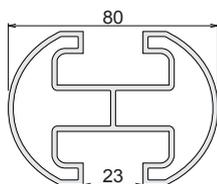


Couper le poteau au préalable en fonction de la hauteur souhaitée  
Multiple de 120mm + 10mm (espace entre lames) + 30mm de réserve.



### 1 EMPILER LES BOUTS DE CACHE-RAINURE ET LAMES




Couper et insérer des bouts de cache-rainure de 10mm dans le poteau pour créer l'effet ajouré.

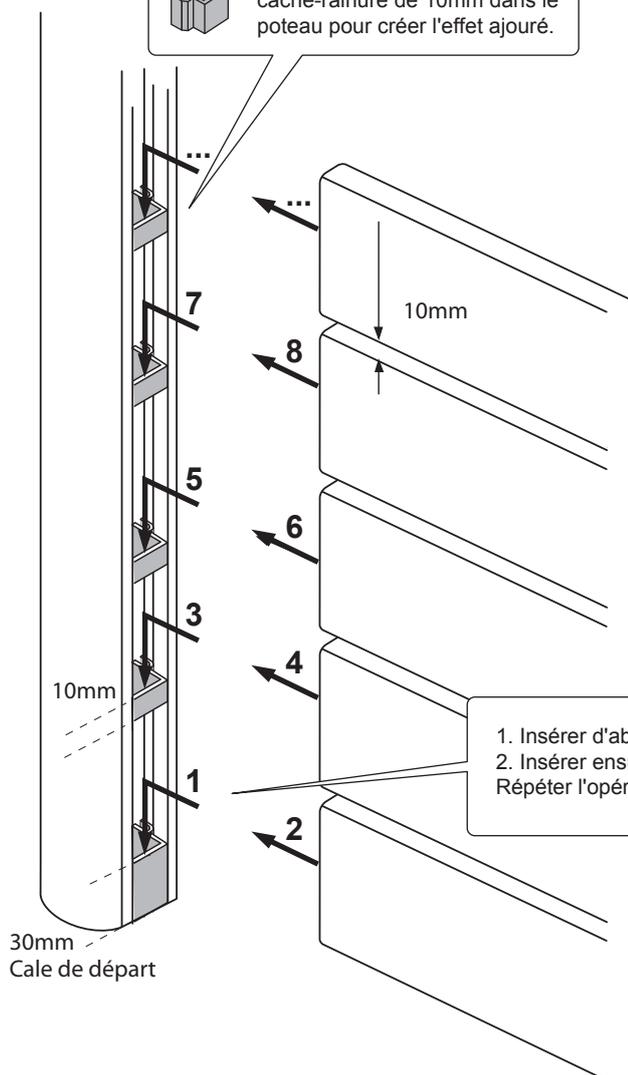


1. Insérer d'abord une cale  
2. Insérer ensuite une lame...  
Répéter l'opération


### 2 FIXER LA DERNIÈRE LAME À TRAVERS LE POTEAU

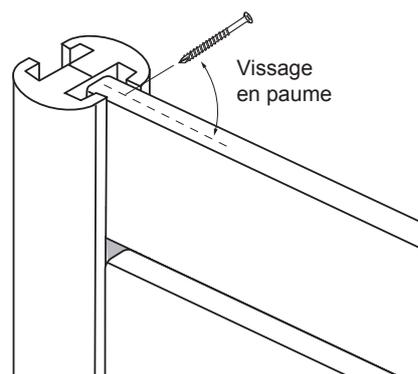

### 3 PLACER LE CHAPEAU DE POTEAU

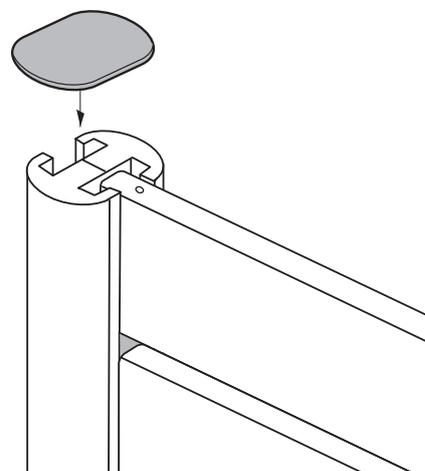


## ASSEMBLAGE

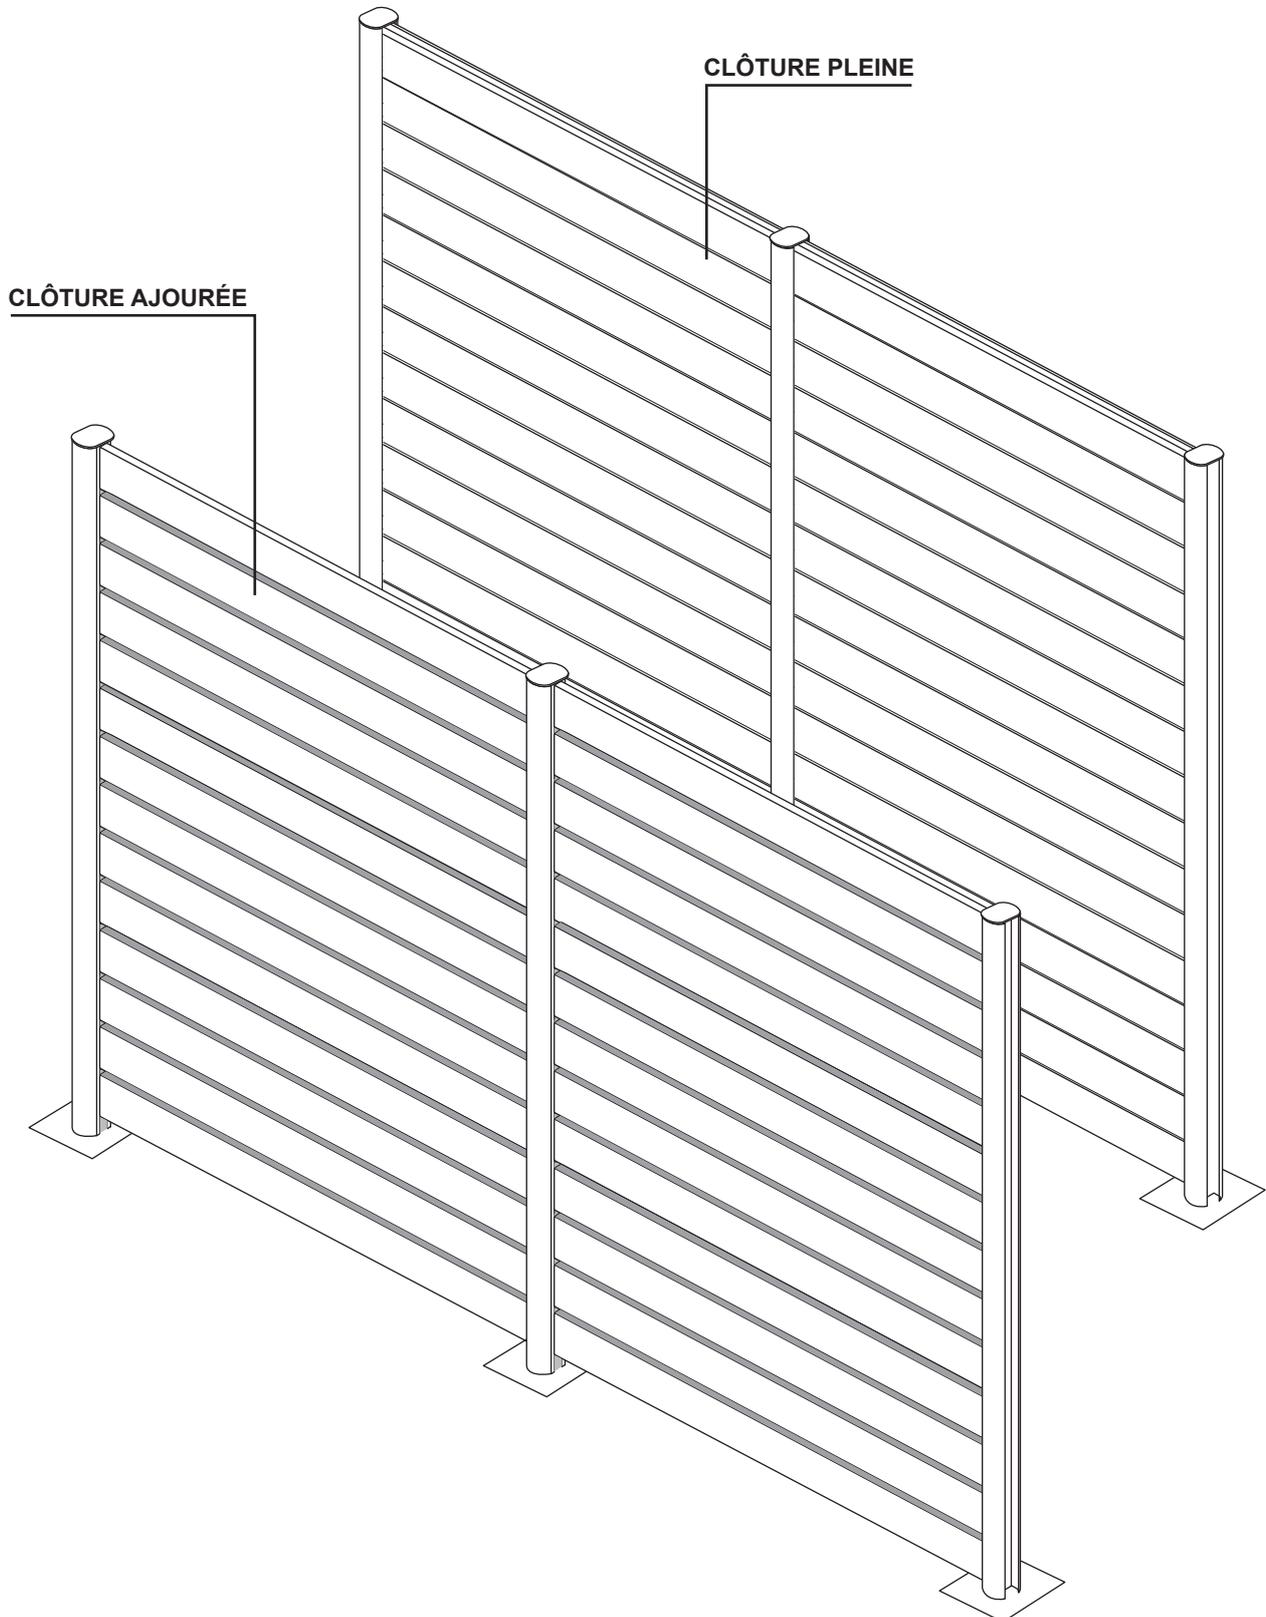

### En cas de salissures ou de mousse

Lavage régulier des lames à l'aide d'un nettoyant spécial bois, d'eau chaude et d'une brosse souple  
Nettoyeur haute pression fortement déconseillé

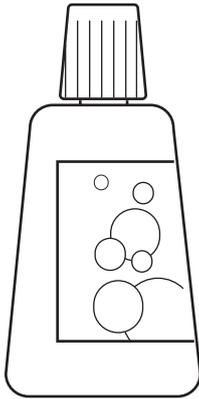

Nettoyant Spécial bois

