




PERSIENNE

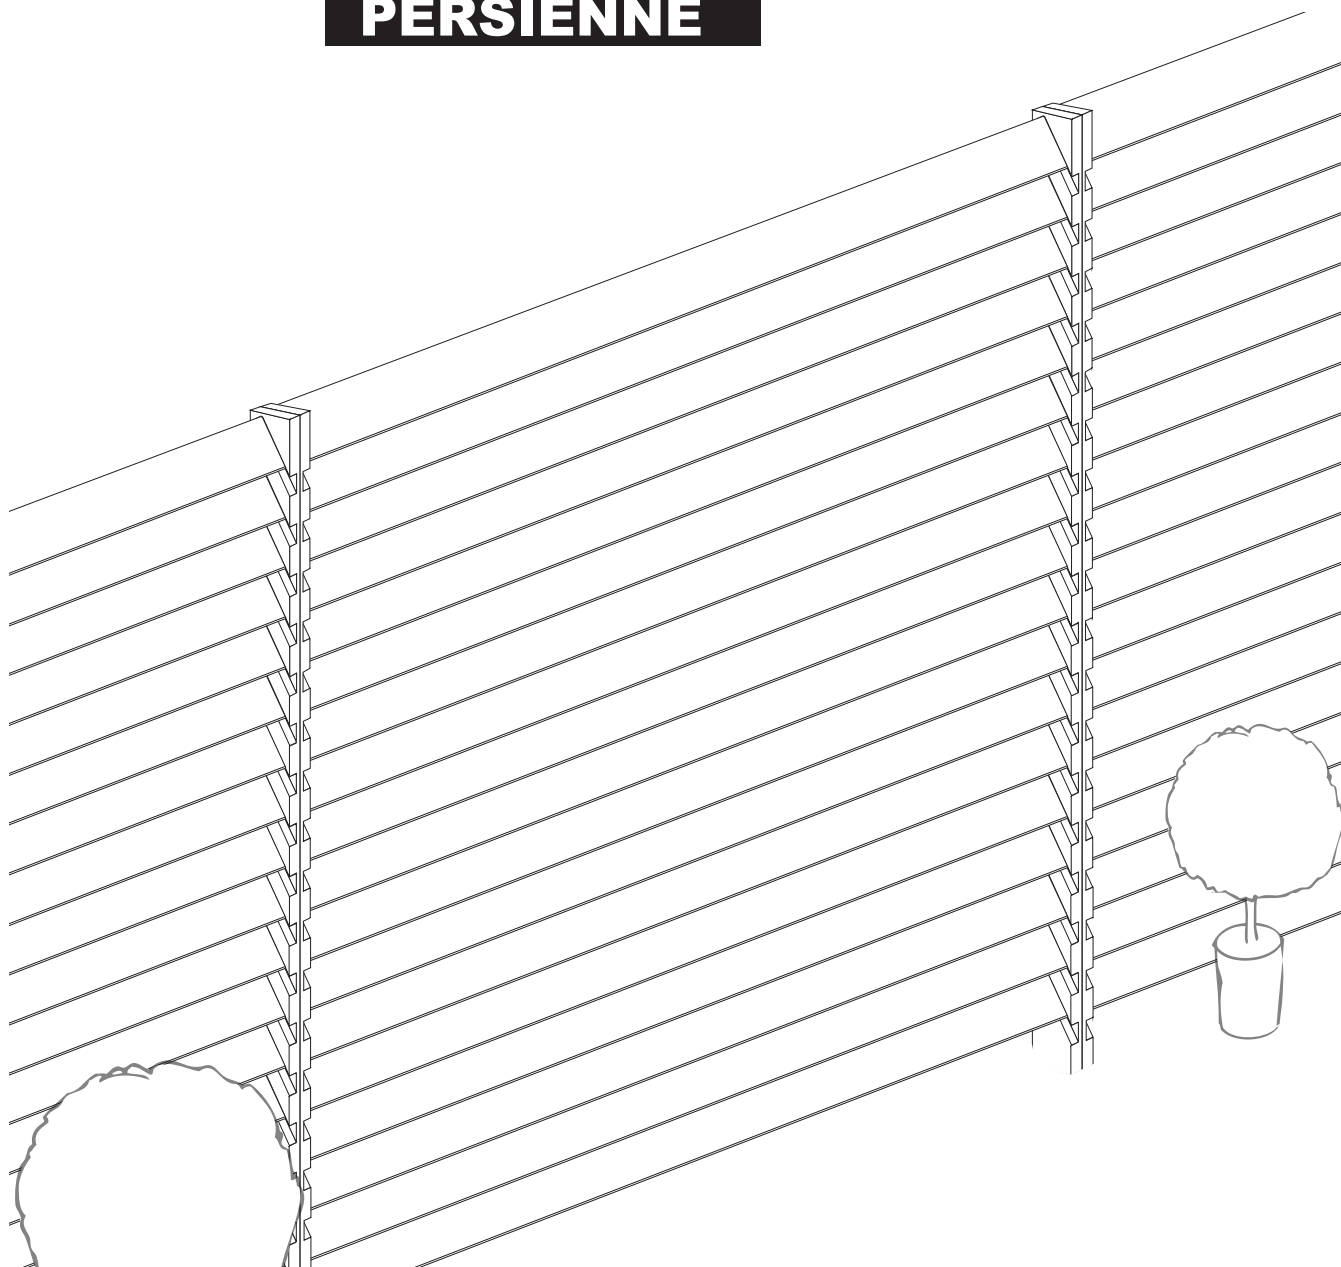



Fixation
Scellement béton


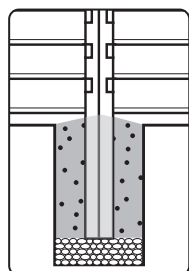


OPTION 1
Platine à sceller

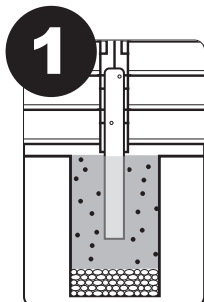






OPTION 2
Platine à visser

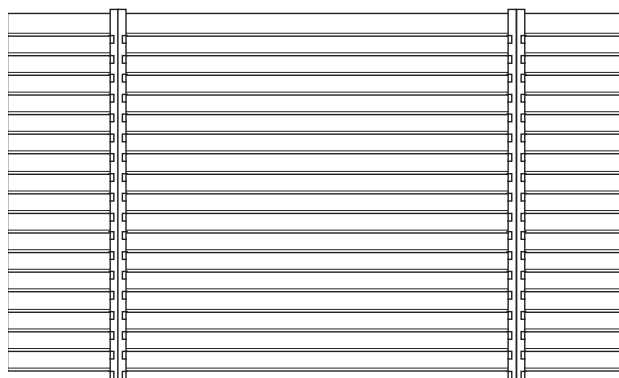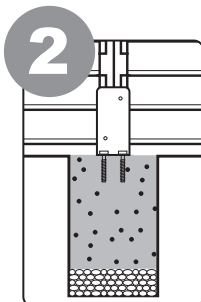

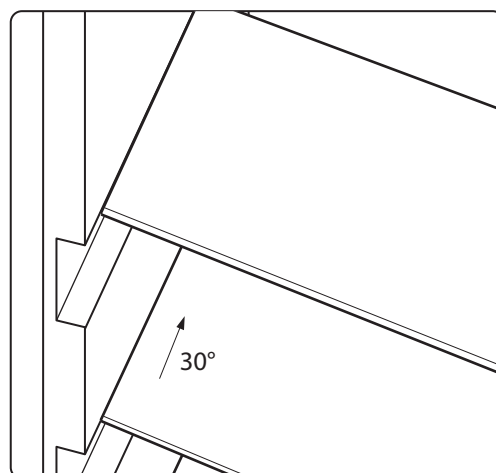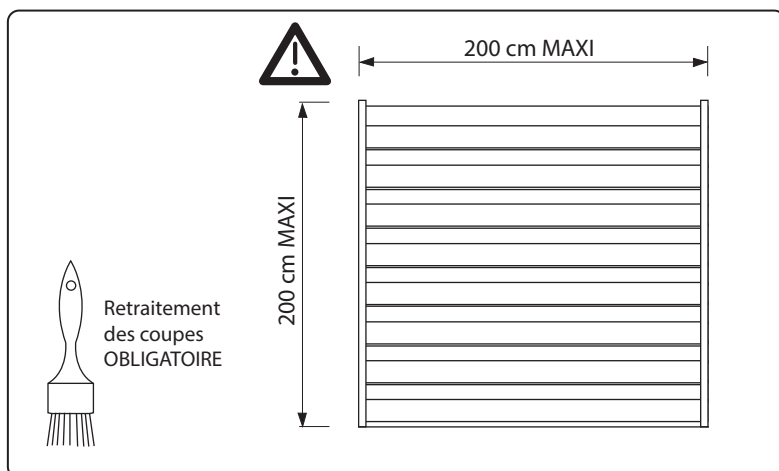

Pose en biais
Poteau spécifique par paire

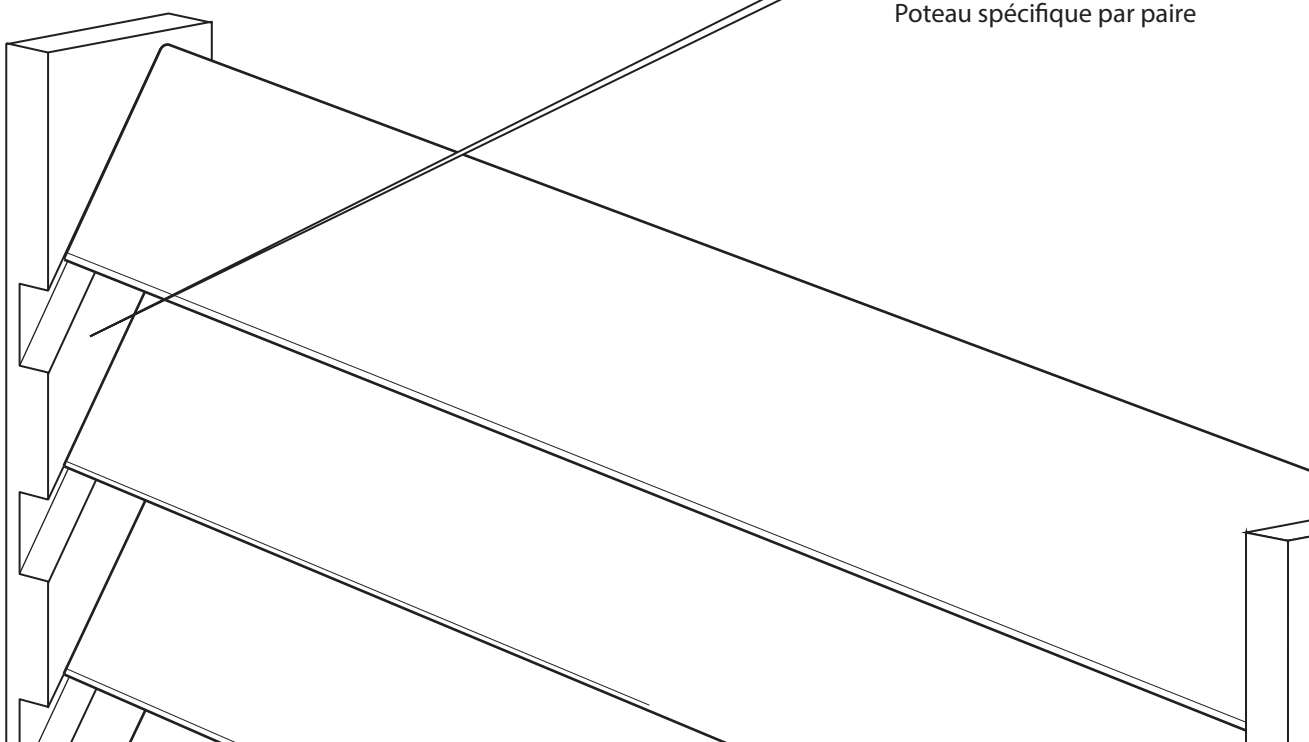

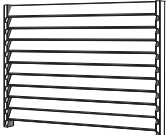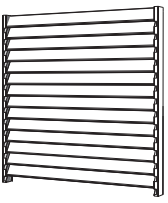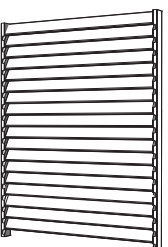Hauteur (mm)	650	1050	1450	1850
Largeur (mm)	2000	2000	2000	2000
Qté de lames (u)	6	10	14	18
Nombre de vis 5,5x70 (u)	8	8	8	8
Nombre de vis 5x60 (u)	12	20	28	36
Nombre de vis 4x30 (u)	-	-	-	-
Schéma				




2 pers.

OUTILS


Foret bois




Perceuse

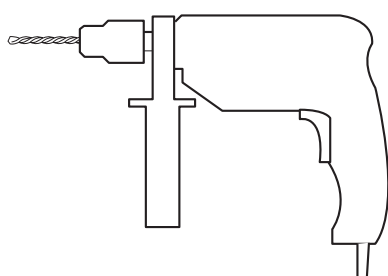


Visseuse

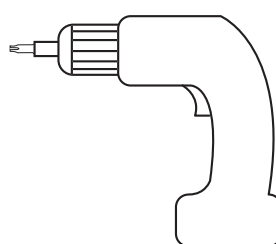

Tire-fond




Cheville béton




Niveau




Cales pour espacements
⚠ de même largeur

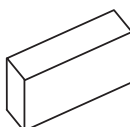

Sangles

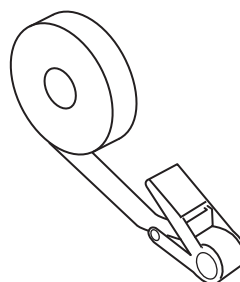


Maillet caoutchouc

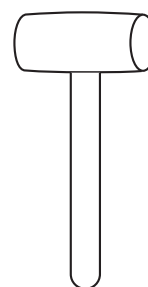


MATÉRIAUX

Lames 21x120x1950mm
CL3 Vert

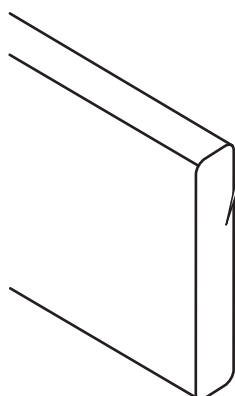

Poteau spécifique
45x90x2400mm
CL4 Vert

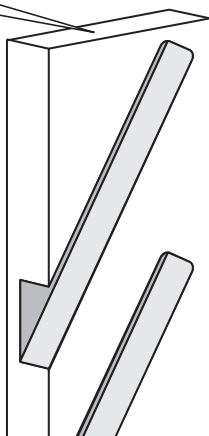

Vis inox


5x60
pour
lames



5,5x70
pour
poteaux




1 DÉFINIR L'ALIGNEMENT DE LA CLÔTURE

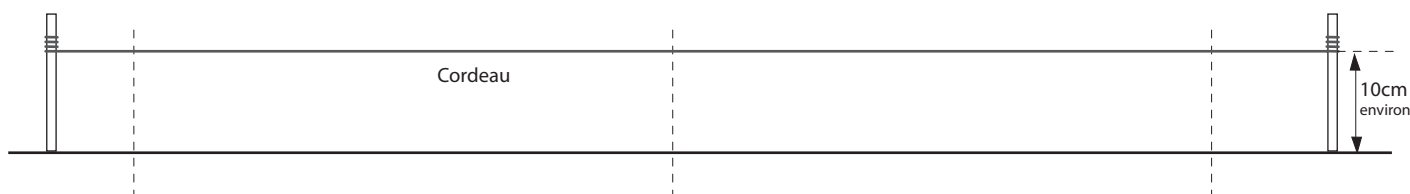


Si dénivelé: prévoir un décalage en hauteur

2 CREUSER 2 TROUS DANS LE SOL

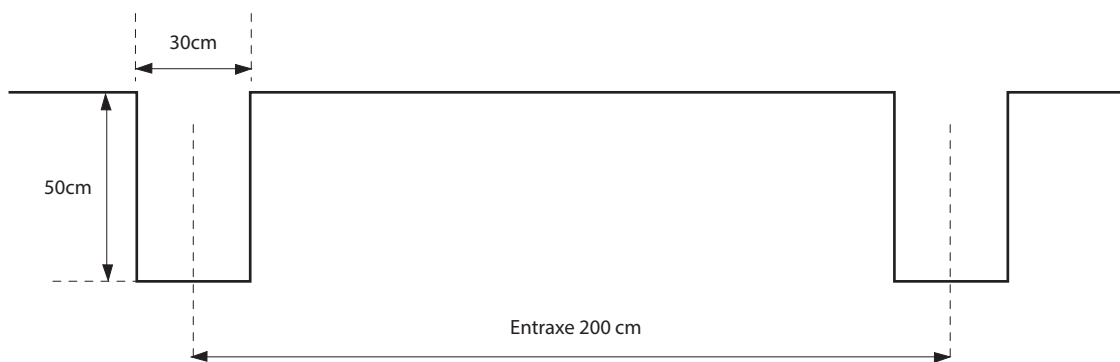


L'entraxe entre trous varie en fonction de la longueur des lames
La dimension des trous dépend de la nature du sol et de l'exposition au vent

3 REMPLIR D'UNE COUCHE DE GRAVILLONS (DRAINAGE)

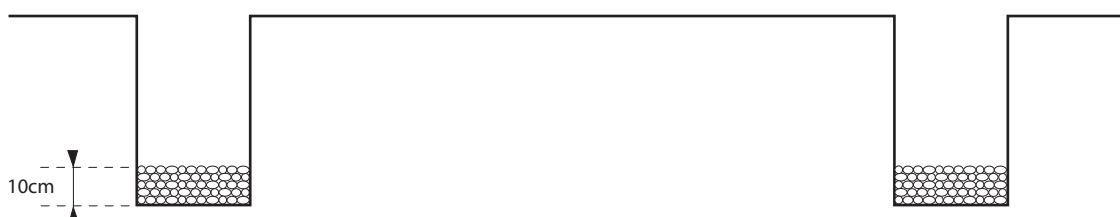


ASSEMBLAGE DU PANNEAU PERSIENNE


1 DISPOSER LES POTEAUX PERSIENNE ET LA 1^{ère} LAME

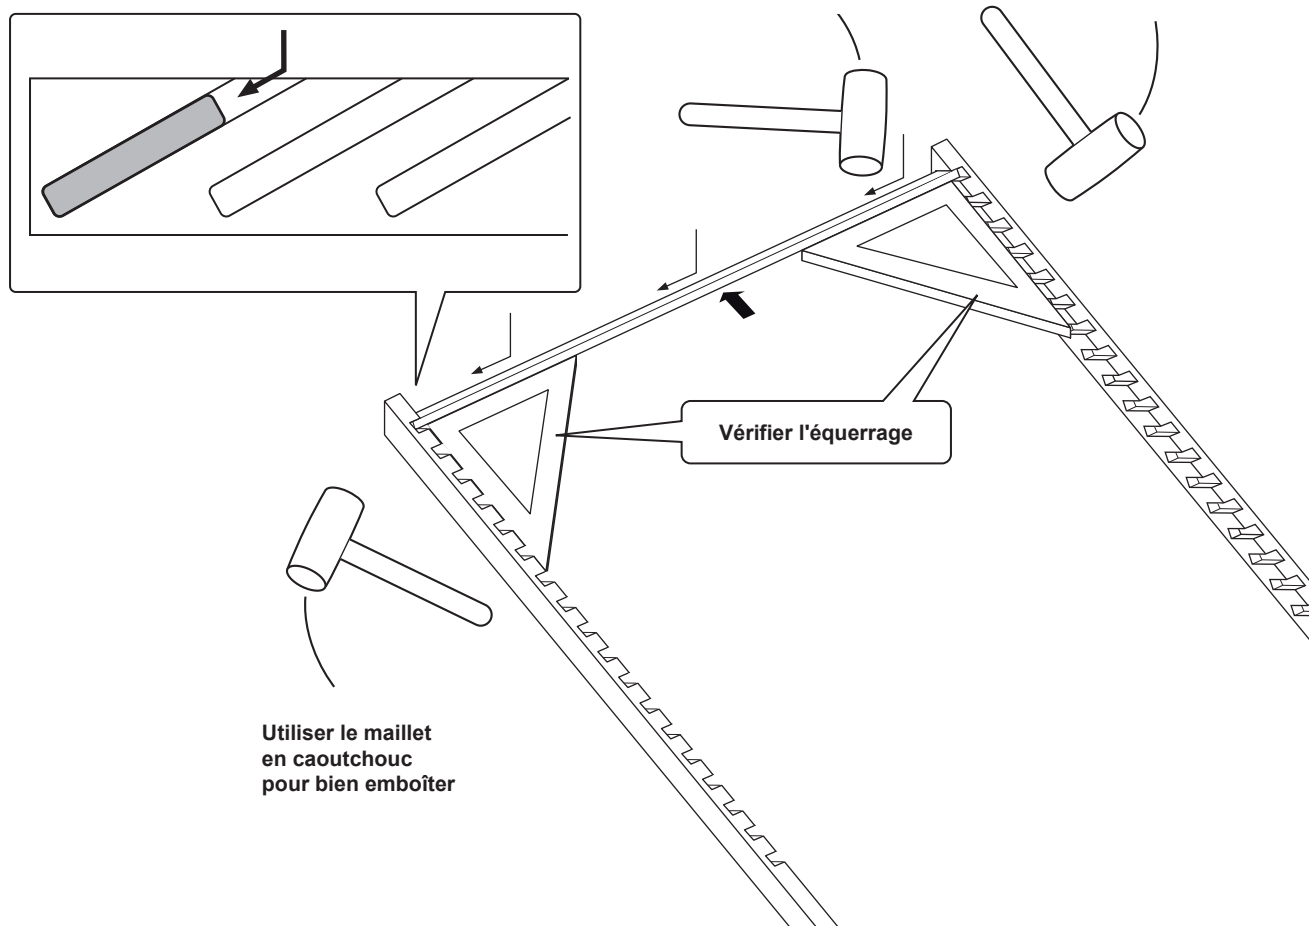


2 MAINTENIR AVEC UNE SANGLE

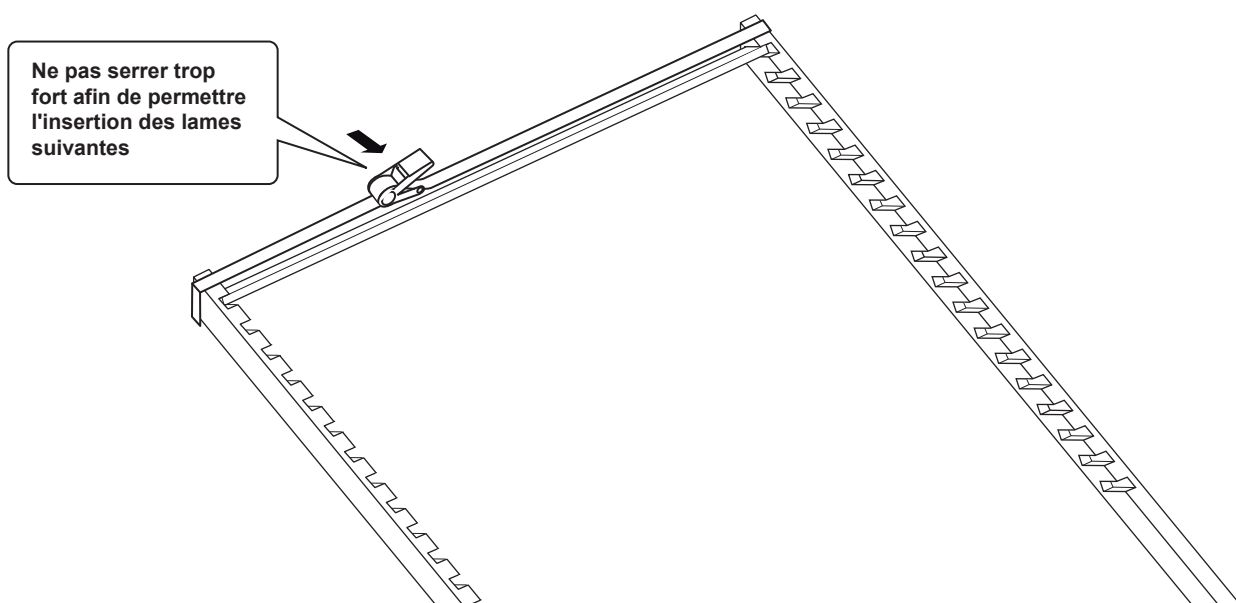


3 INSÉRER TOUTES LES LAMES SANGLER

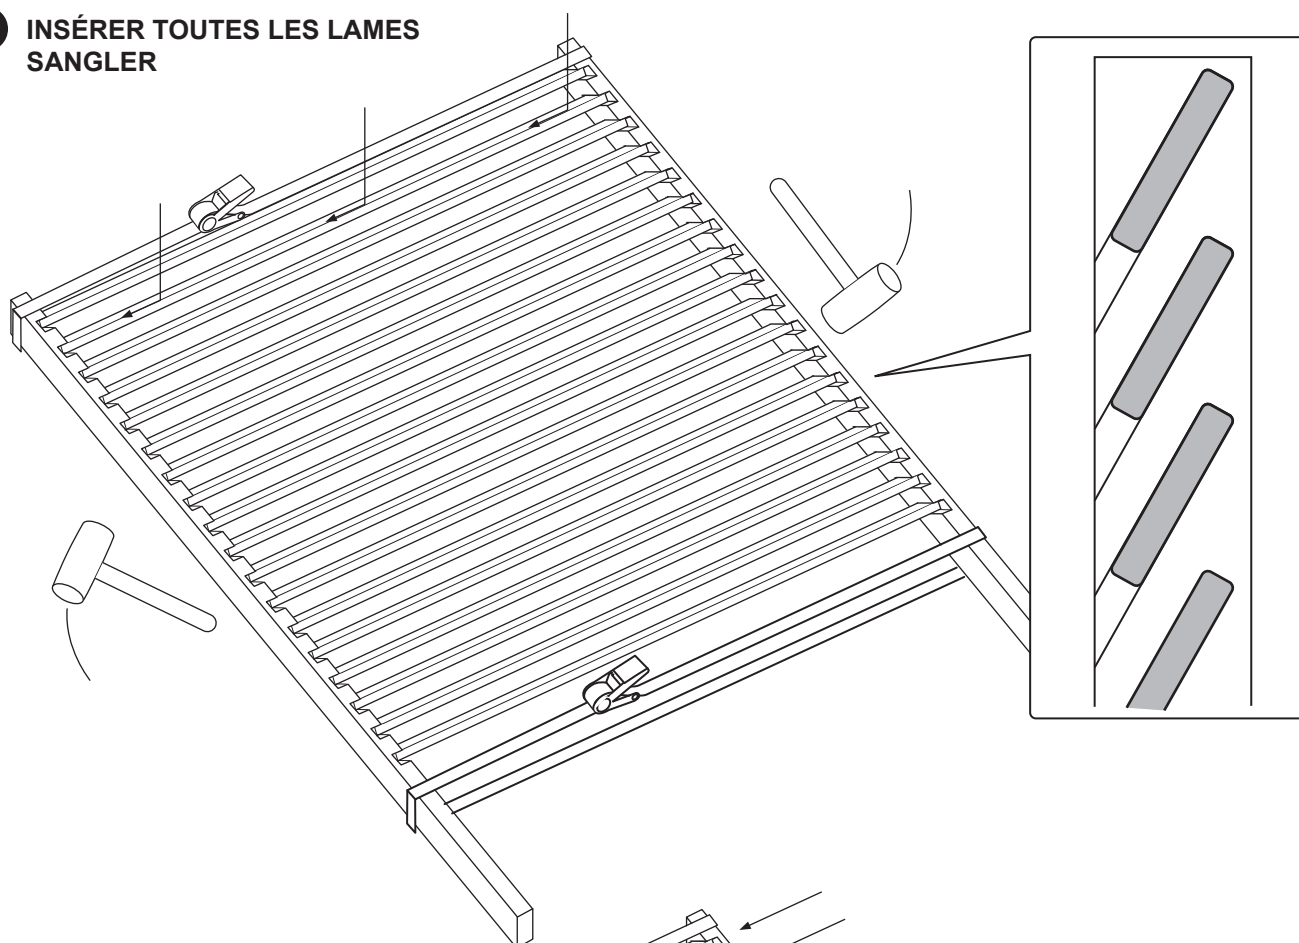


4 Les poteaux sont prépercés Ø 4mm

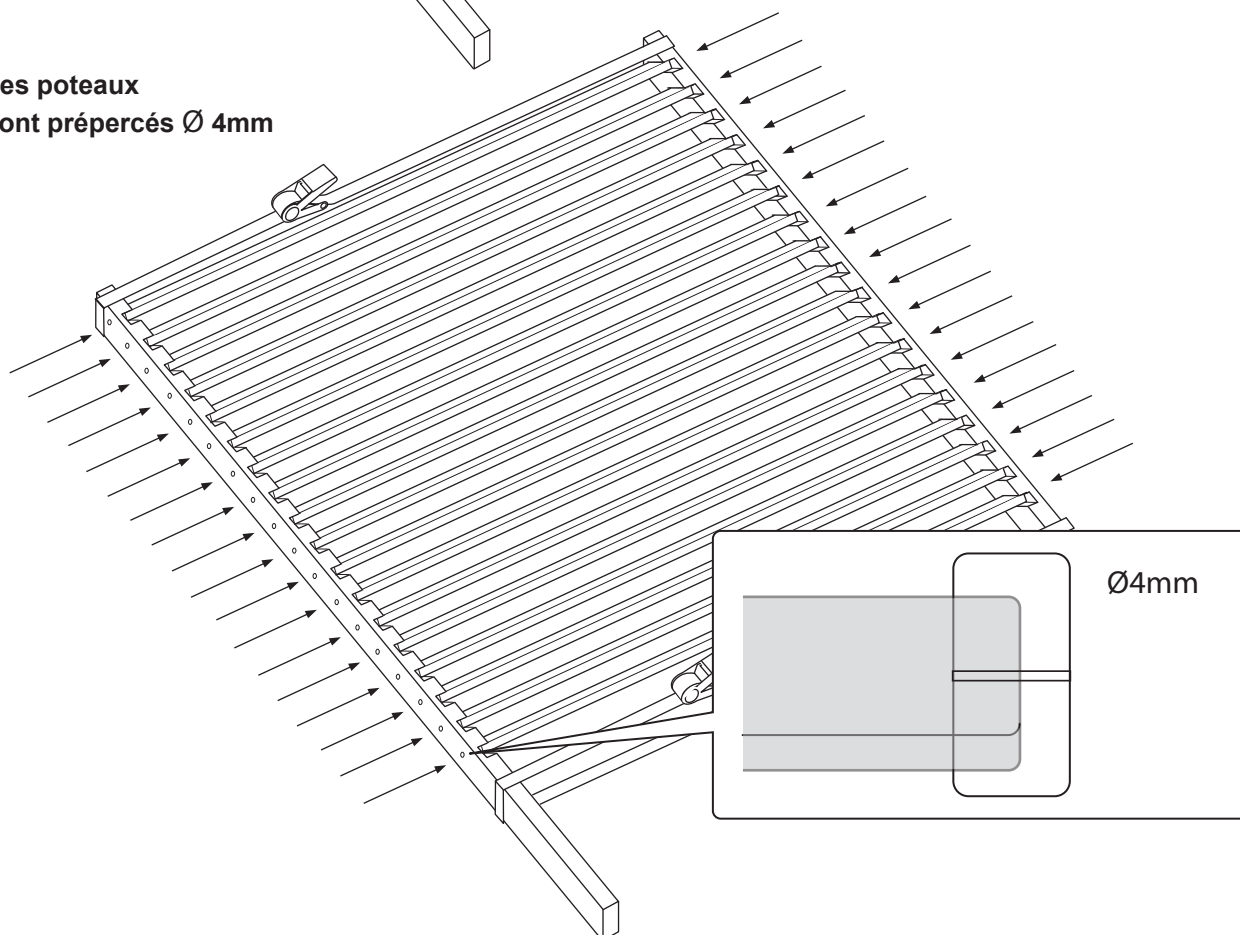


5 FIXER LES POTEAUX / ENLEVER LES SANGLES

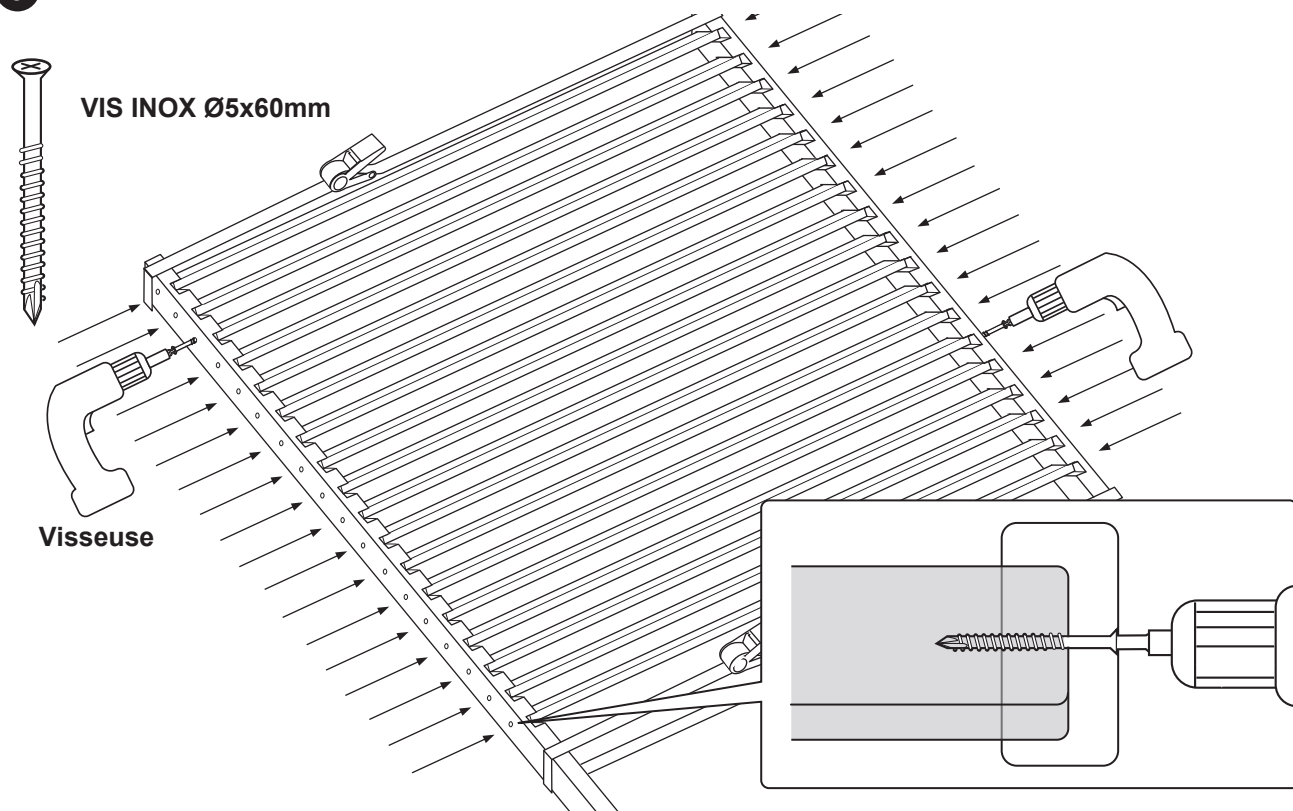


6 PLACER LE PANNEAU DANS LES TROUS

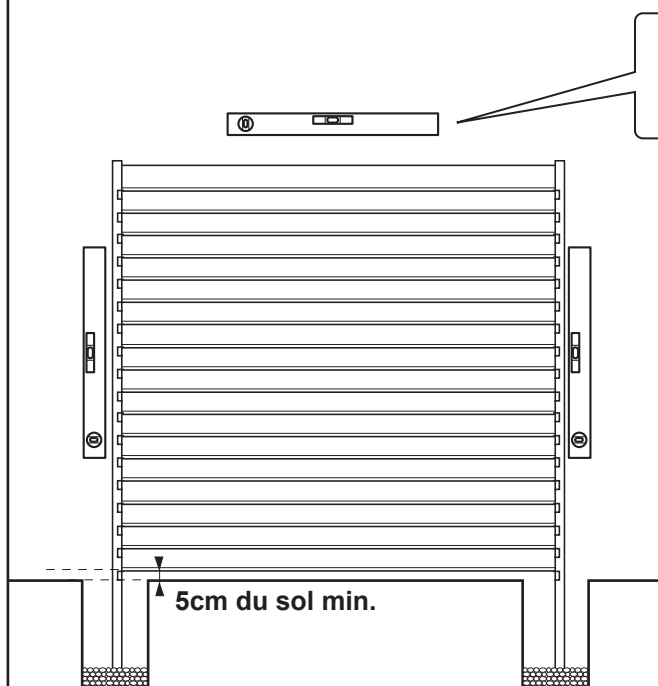


7 BLOQUER LE PANNEAU

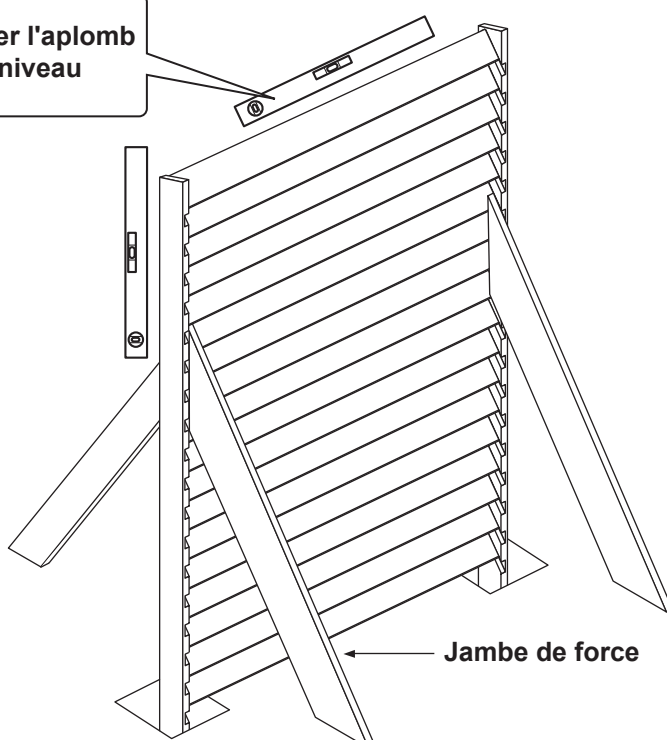


8 POURSUIVRE AVEC PANNEAUX SUIVANTS FIXER LES DEMI POTEAUX ENTRE EUX

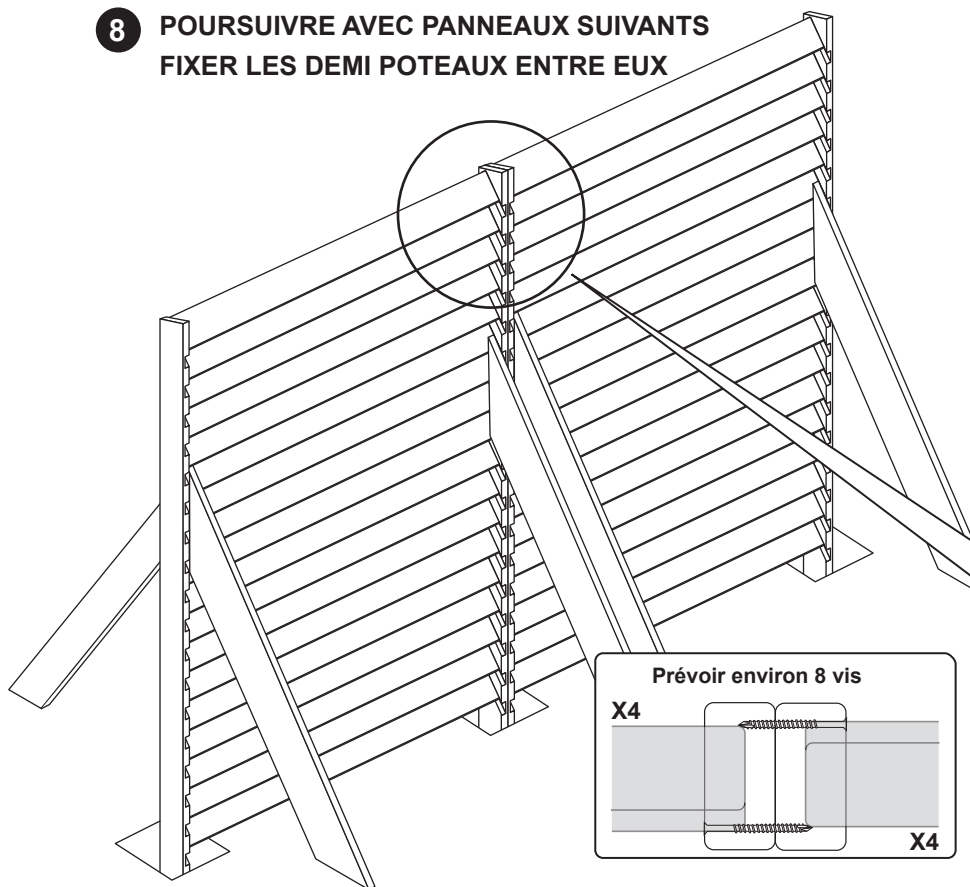

Pré-percer avant de visser

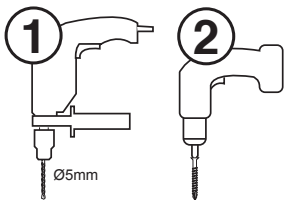


VIS INOX 5,5x70mm

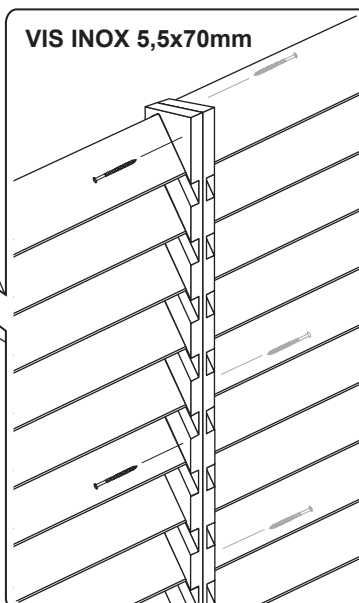


Prévoir environ 8 vis


X4

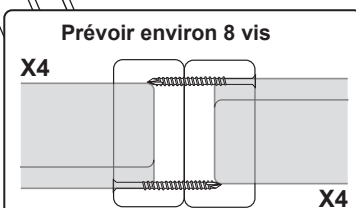

9 SCELLER DANS LE BÉTON

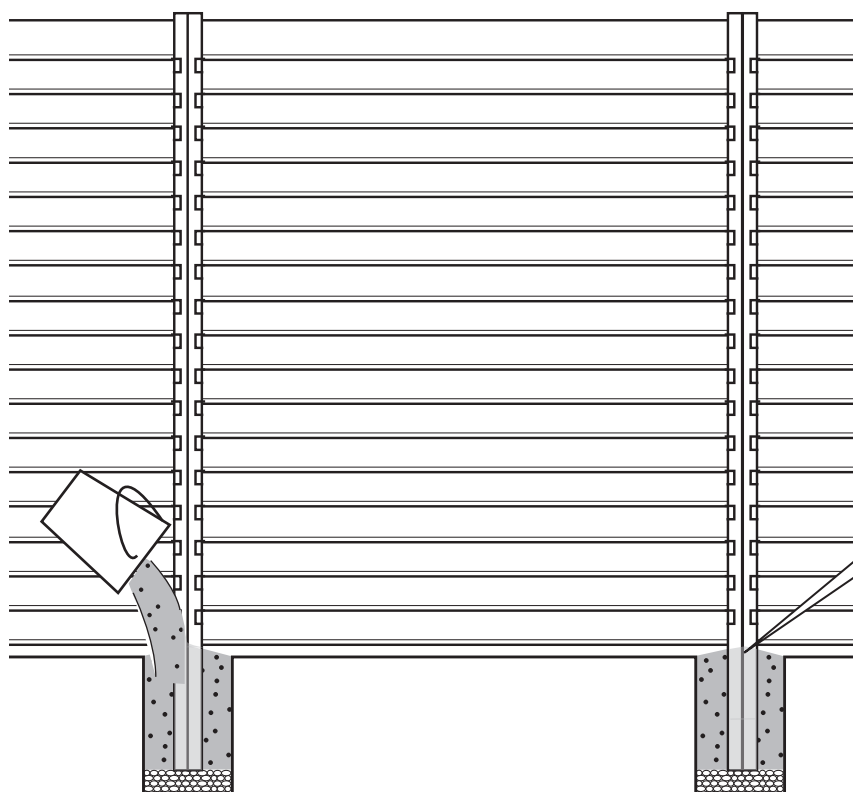

Favorise l'écoulement
des eaux pluviales

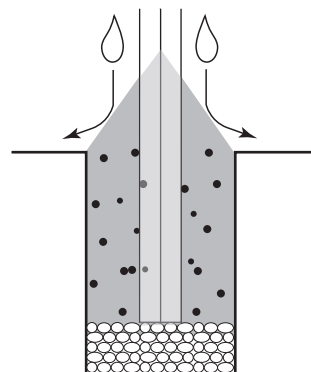


Maximiser la butte de béton
pour pallier au remontée de terre




Attendre le séchage
complet du béton
avant d'enlever les
jambes (±20 jours)

1 OPTION 1 / PLATINE SCELLÉE: COULER LE BÉTON ET FIXER RAPIDEMENT LA PLATINE



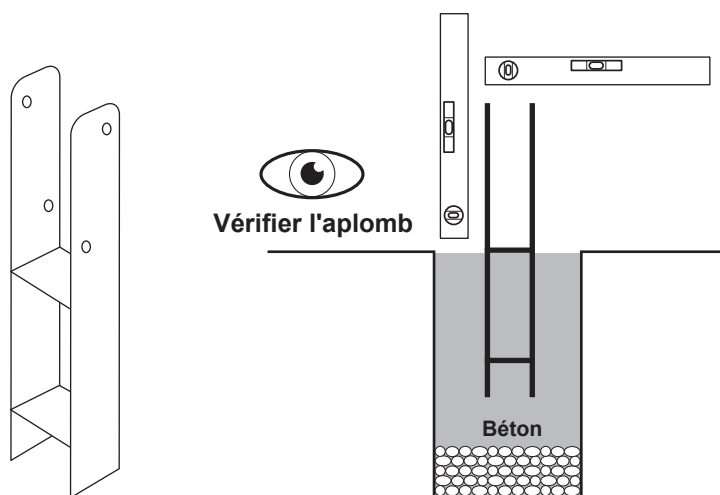


Maintien de la platine en place à l'aide d'une traverse jusqu'au séchage définitif du béton (± 20 jours)

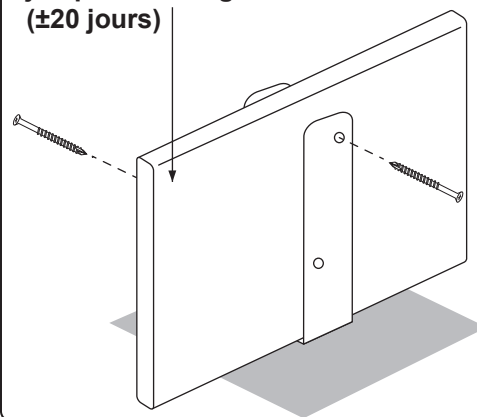


2 APRÈS SÈCHAGE COMPLET (± 20 jours), PLACER, PERCER ET FIXER LE PANNEAU


Vérifier l'aplomb et le niveau

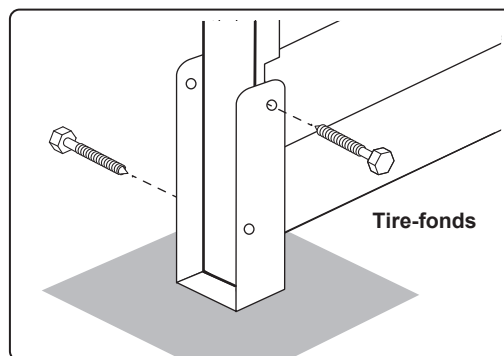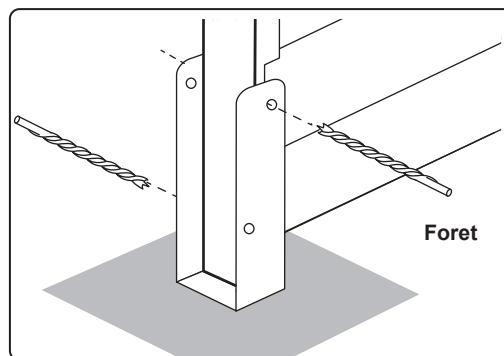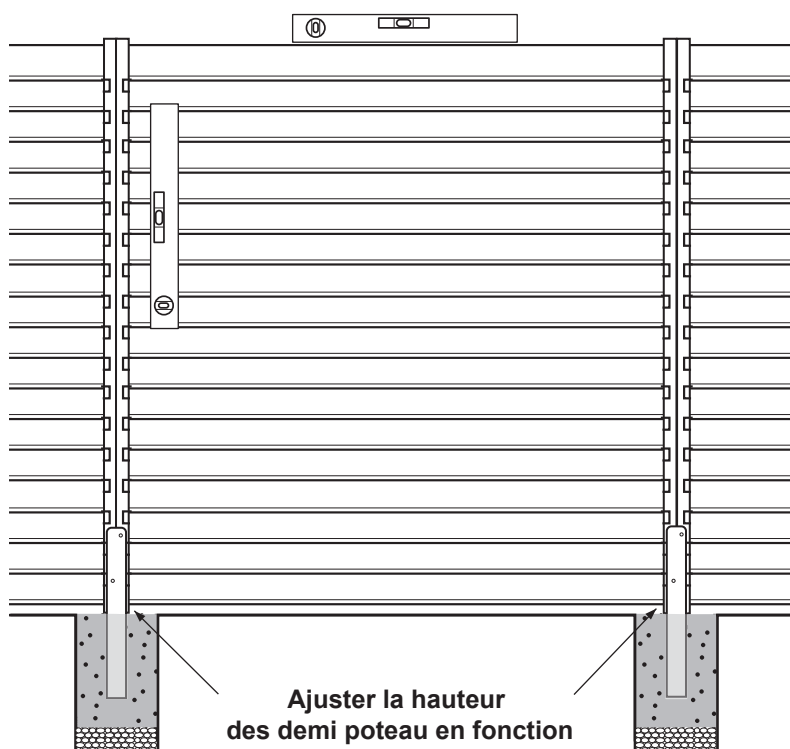

1 OPTION 2 / PLATINE VISSÉE: COULER LE BÉTON, VÉRIFIER L'APLOMB



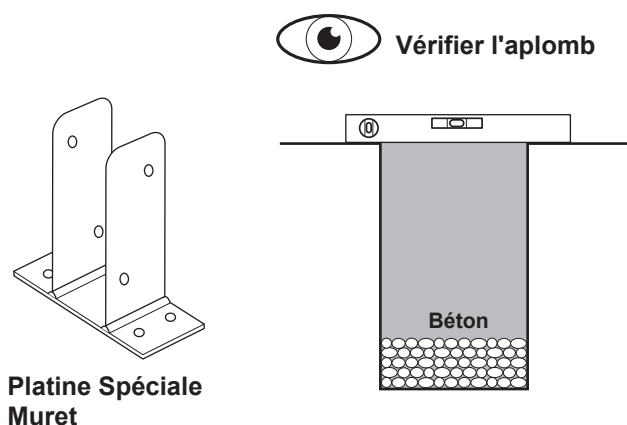


2 APRÈS SÈCHAGE COMPLET (±20 jours), FIXER LES PLATINES SUR SOCLE BÉTON

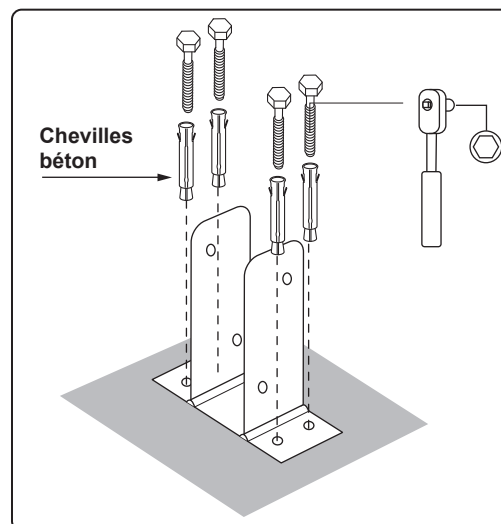


3 PLACER, PERCER ET FIXER LE PANNEAU

Vérifier l'aplomb et le niveau

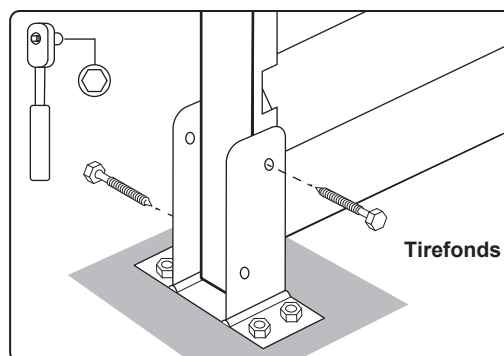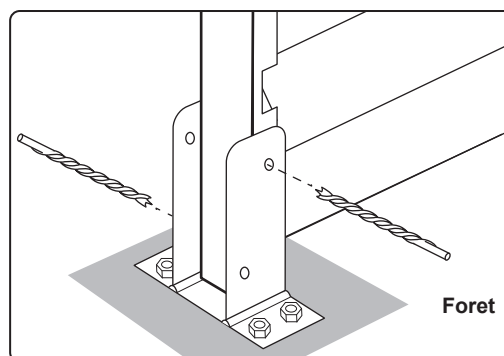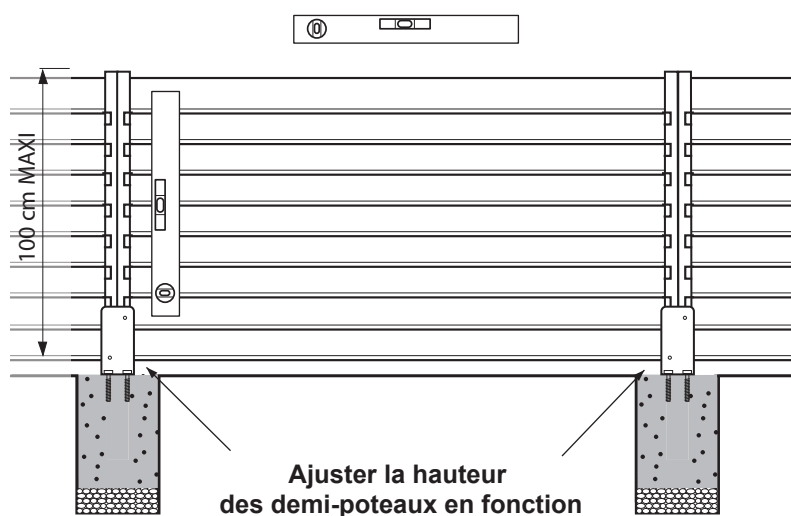

En cas de salissures ou de mousse

Lavage régulier des lames à l'aide d'un nettoyant spécial bois, d'eau chaude et d'une brosse souple
Nettoyeur haute pression fortement déconseillé

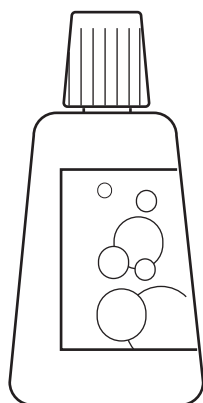

Nettoyant Spécial bois

