




QUINCONCE

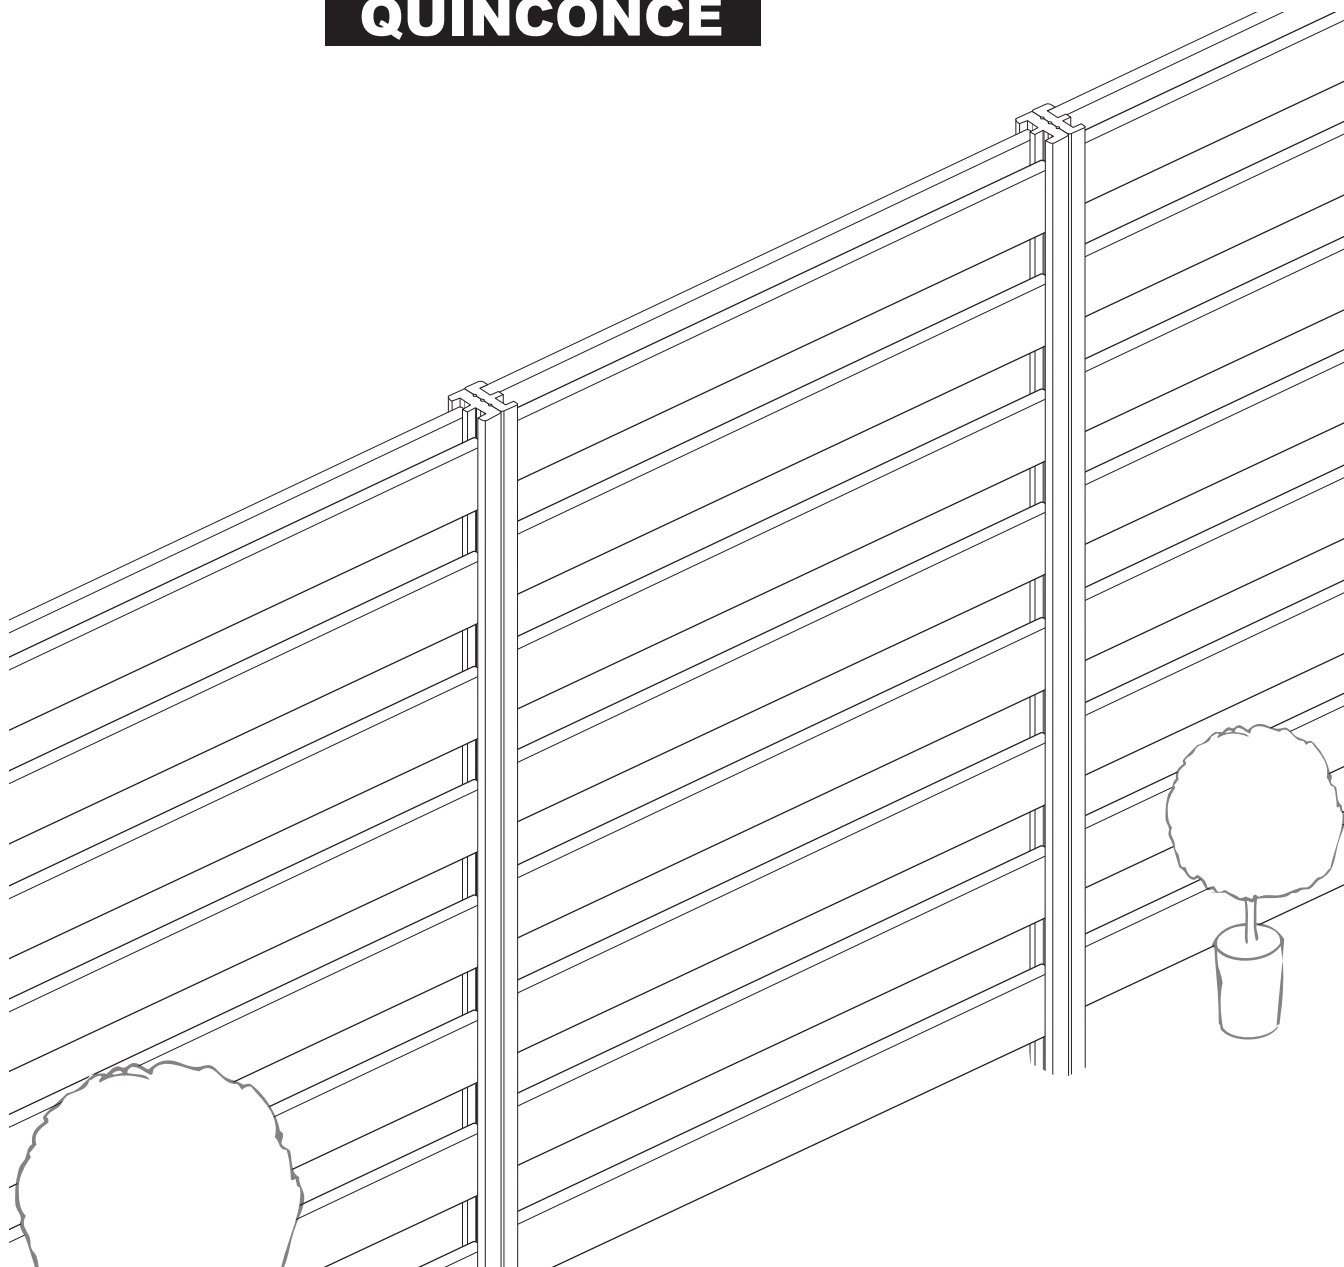



Fixation Scellement béton



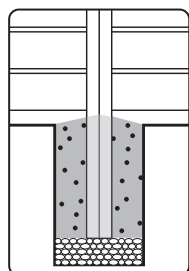




OPTION 1 Platine à sceller

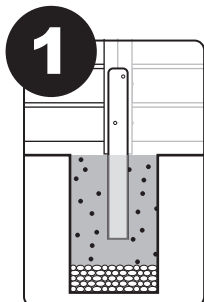

OPTION 2 Platine à visser

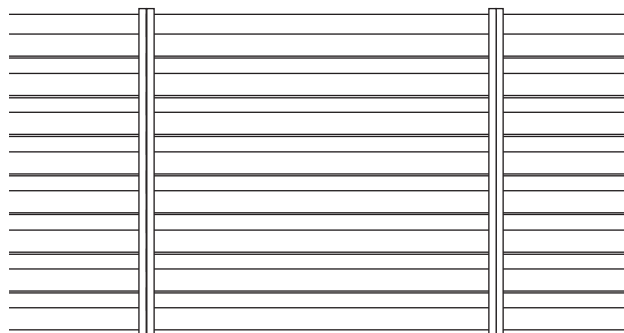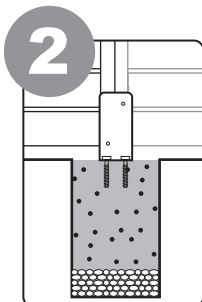

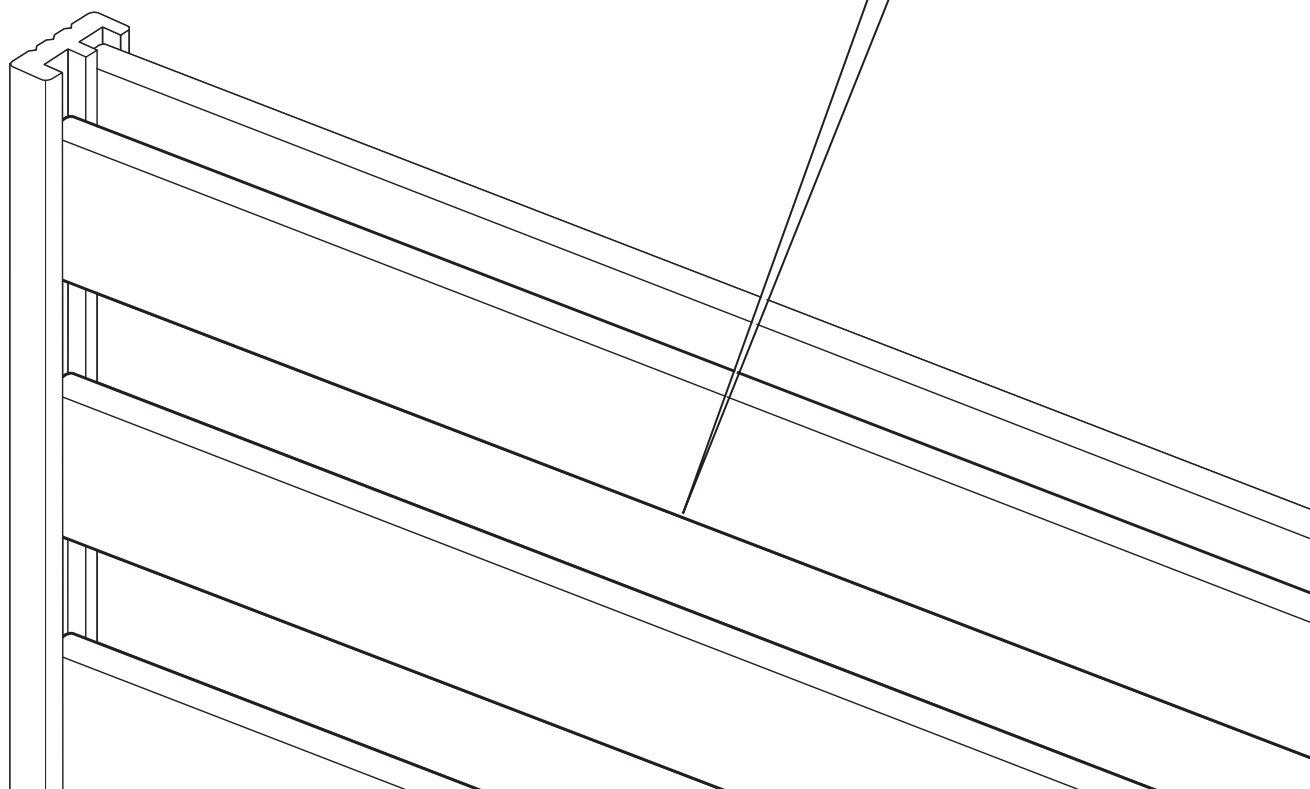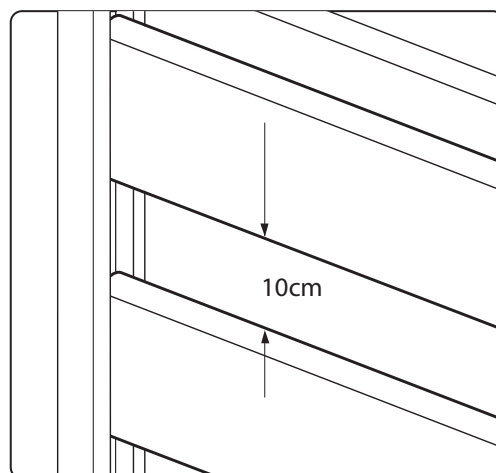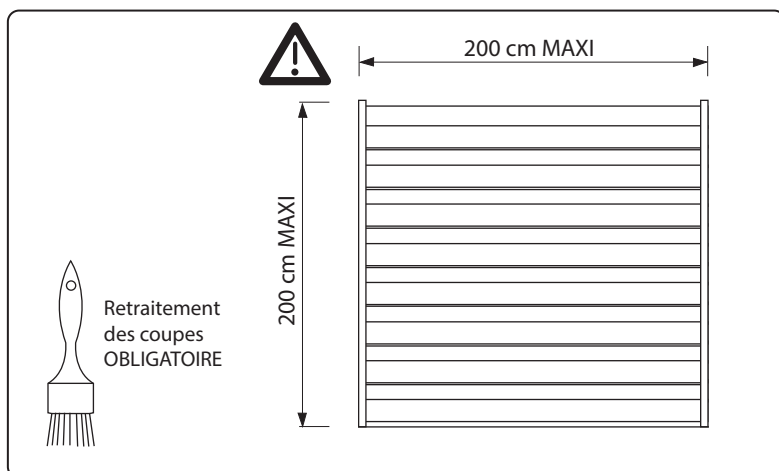

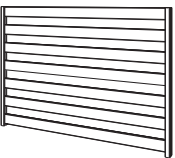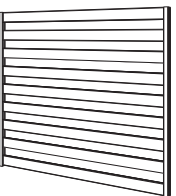Hauteur (mm)	610	1050	1490	1930
Largeur (mm)	2000	2000	2000	2000
Qté de lames (u)	5	9	13	17
Nombre de vis 5,5x70 (u)	8	8	8	8
Nombre de vis 5x60 (u)	10	18	26	34
Nombre de vis 4x30 (u)	5	9	13	17
Schéma				




2 pers.

OUTILS


Foret bois




Perceuse

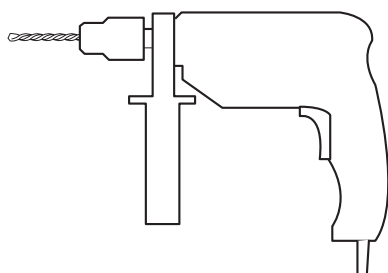


Visseuse

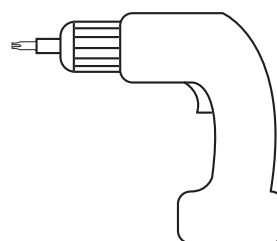

Tire-fond




Cheville béton




Niveau




Cales pour espacements
⚠ de même largeur

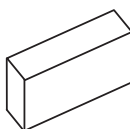

Sangles

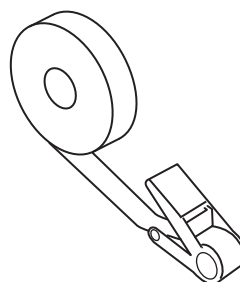

Maillet caoutchouc

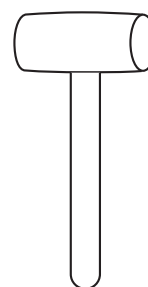

MATÉRIAUX

Lames 21x120x1950mm
CL3 Vert



Retraitement des coupes
OBLIGATOIRE



Demi-poteau
45x90x2400mm
CL4 Vert



Raidisseur
15x45x1800mm
CL3 Vert

Vis inox


4x30
pour
raidisseur

5x60
pour
lames

5,5x70
pour
poteaux

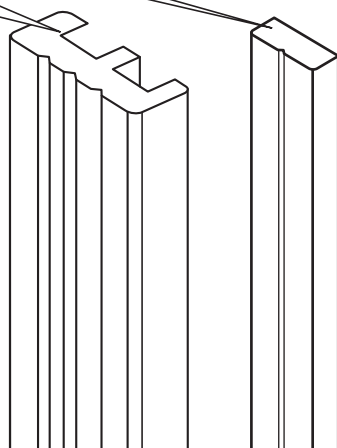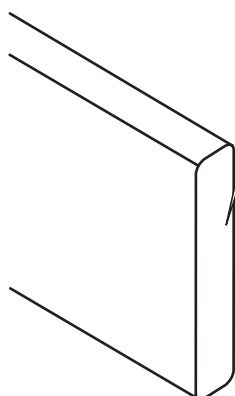


1 DÉFINIR L'ALIGNEMENT DE LA CLÔTURE

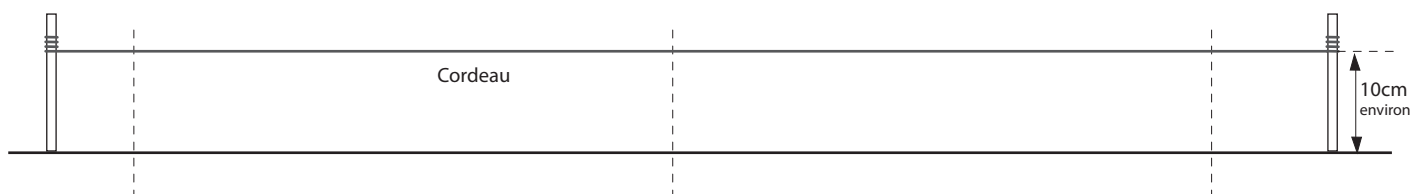


Si dénivelé: prévoir un décalage en hauteur

2 CREUSER 2 TROUS DANS LE SOL

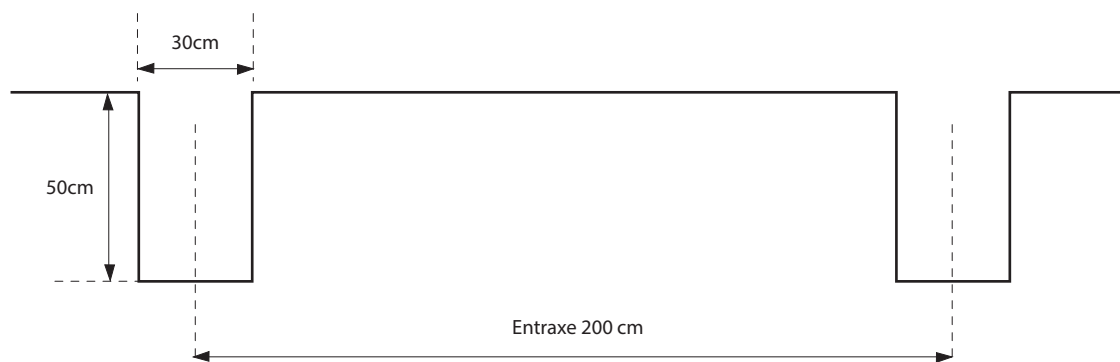


L'entraxe entre trous varie en fonction de la longueur des lames
La dimension des trous dépend de la nature du sol et de l'exposition au vent

3 REMPLIR D'UNE COUCHE DE GRAVILLONS (DRAINAGE)

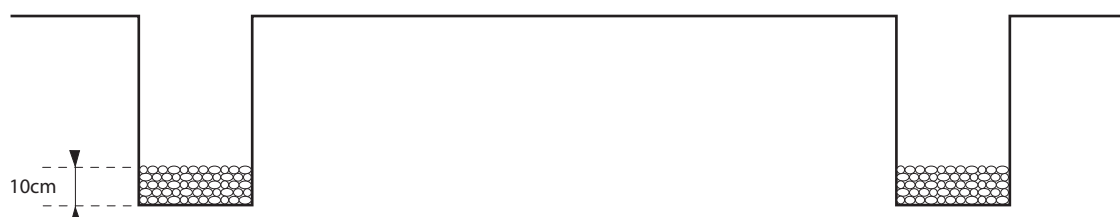


ASSEMBLAGE DU PANNEAU QUINCONCE

1 DISPOSER 2 DEMI POTEAUX ET LA 1^{ère} LAME

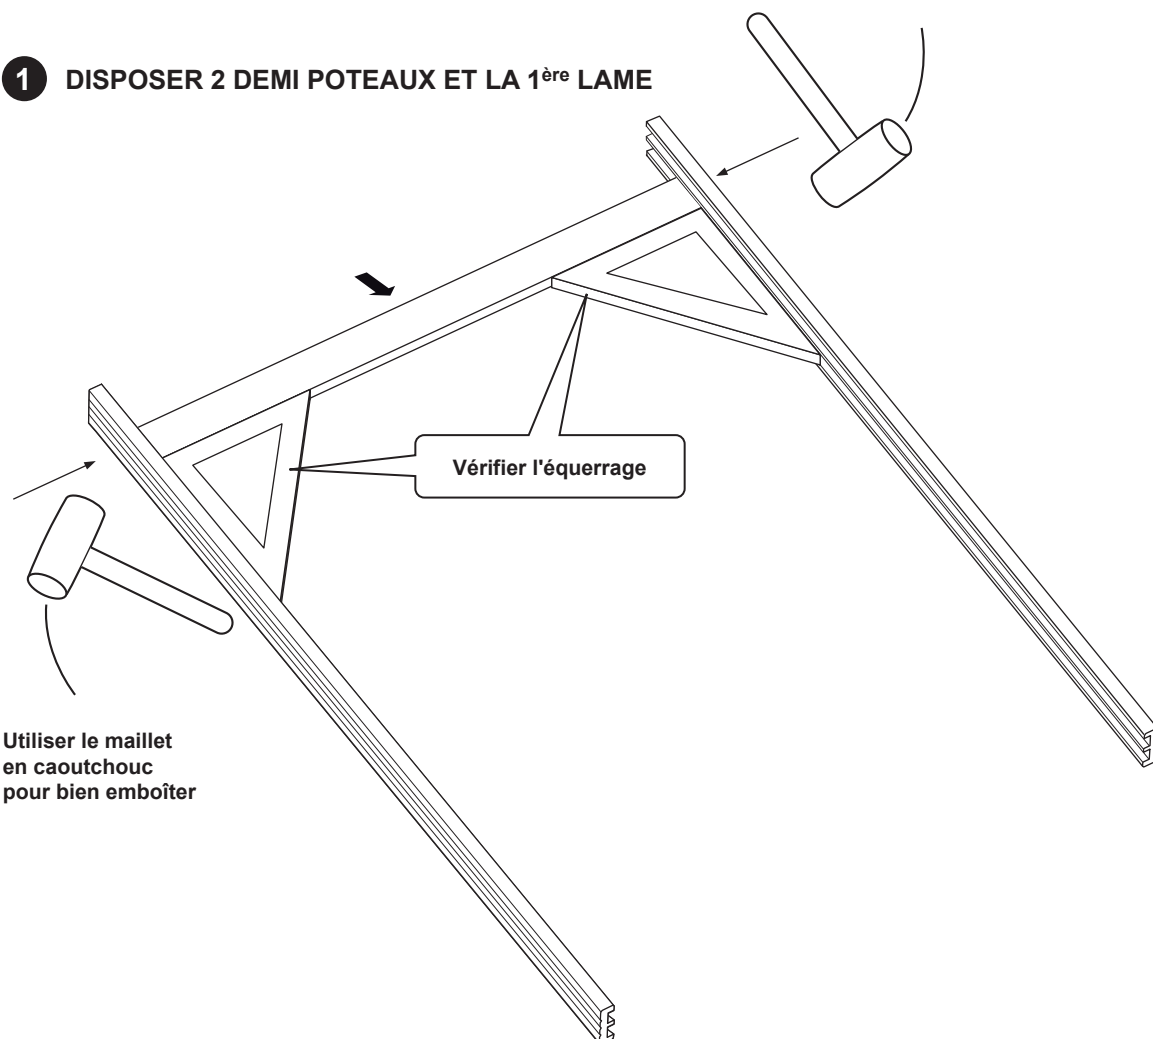


2 MAINTENIR AVEC UNE SANGLE

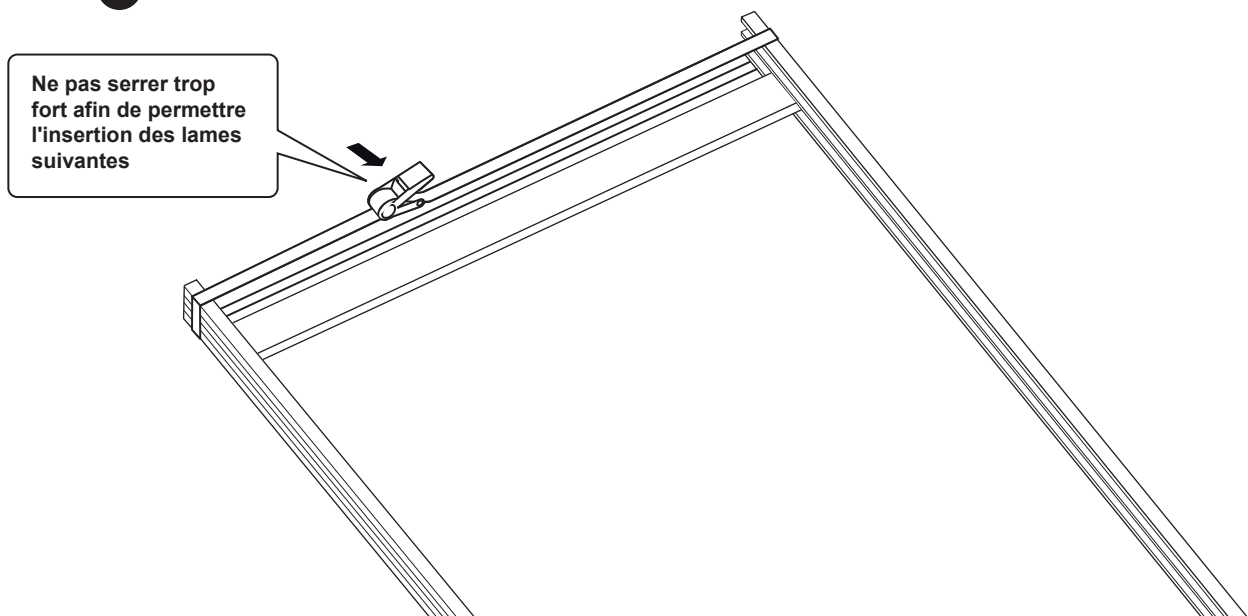


ASSEMBLAGE DU PANNEAU QUINCONCE

- 3 FAITES GLISSER LES LAMES SUIVANTES
LES ESPACER DE 10 cm À L'AIDE DE CALES**

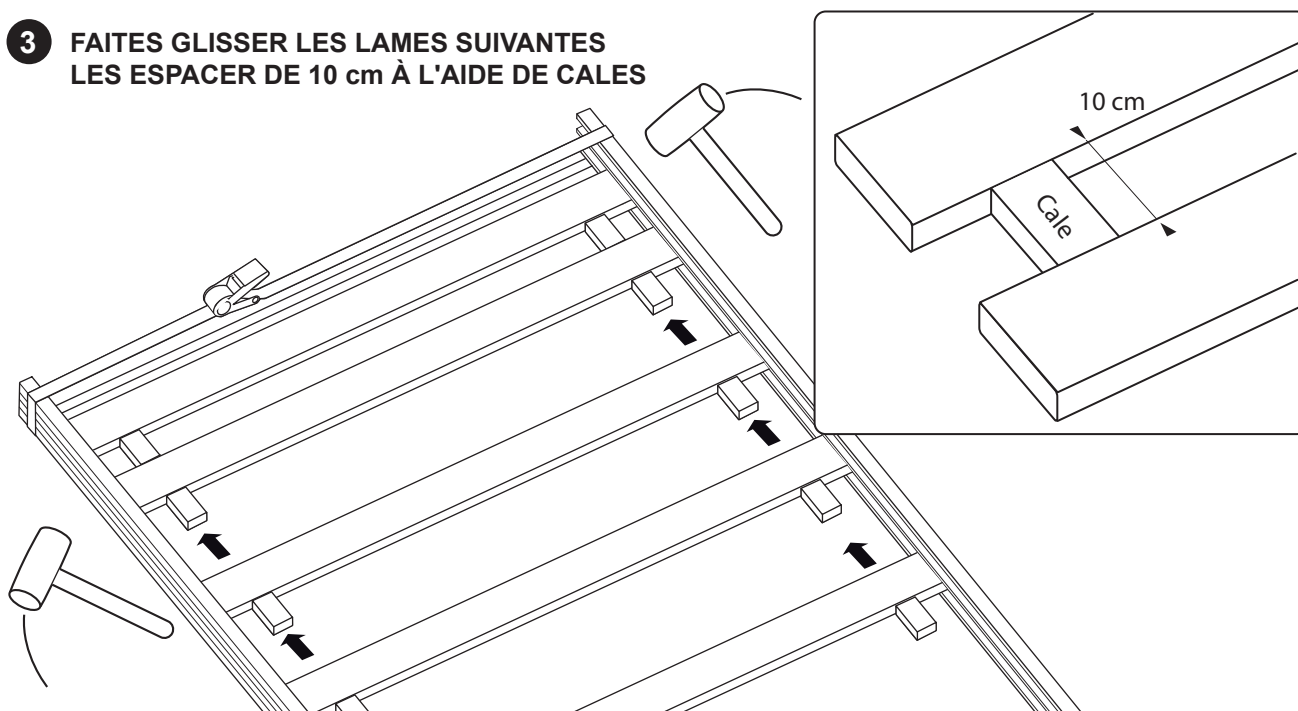

- 4 MAINTENIR AVEC UNE SANGLE**

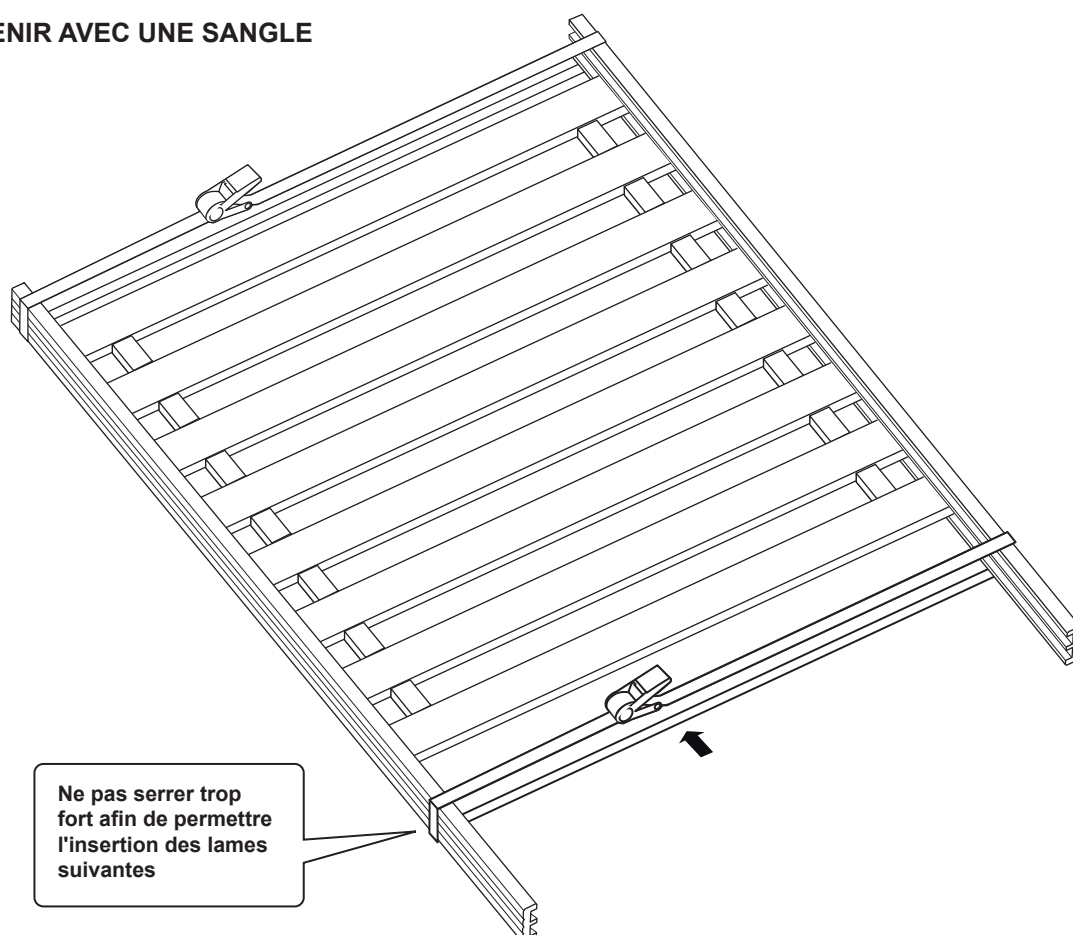


5 PERCER FIXER LE RAIDISSEUR


VIS INOX Ø4x30mm




Une vis
par lame

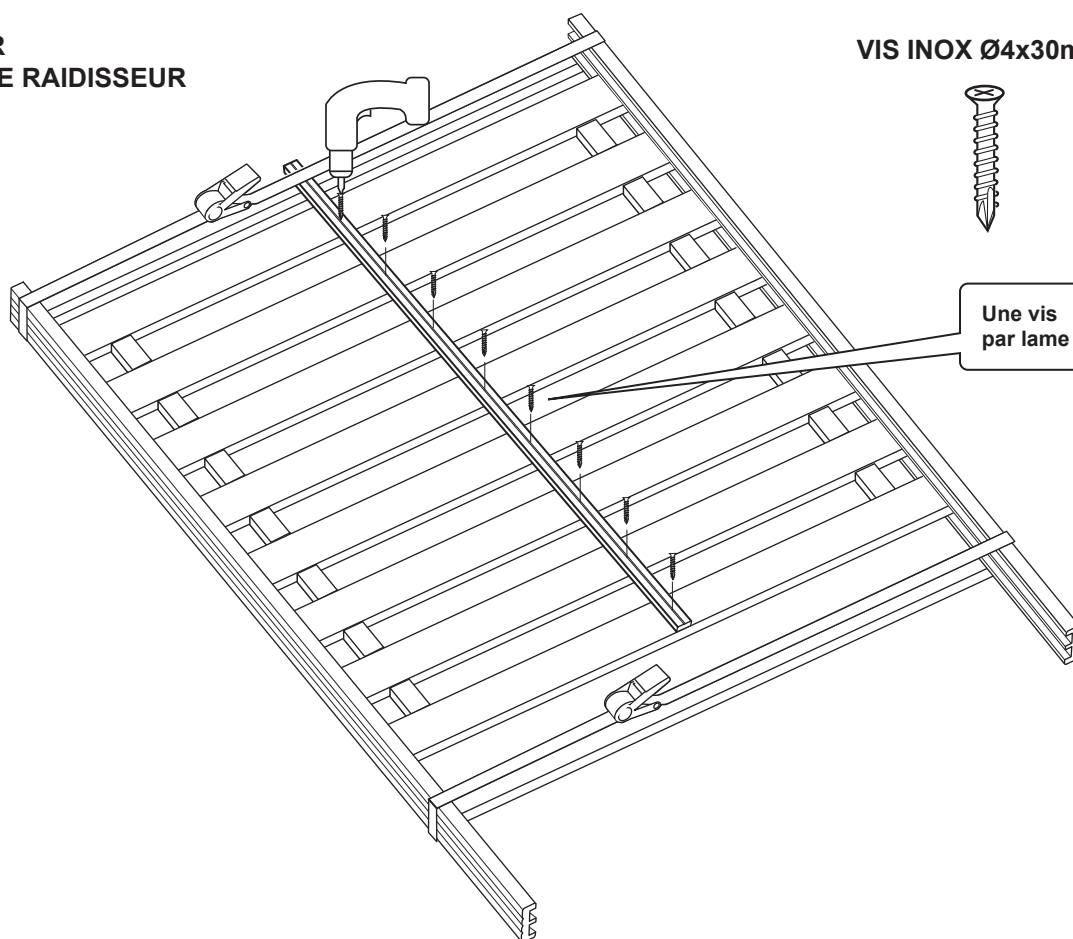


6 FAITES GLISSER LA 2ème RANGÉE DE LAMES EN QUINCONCE

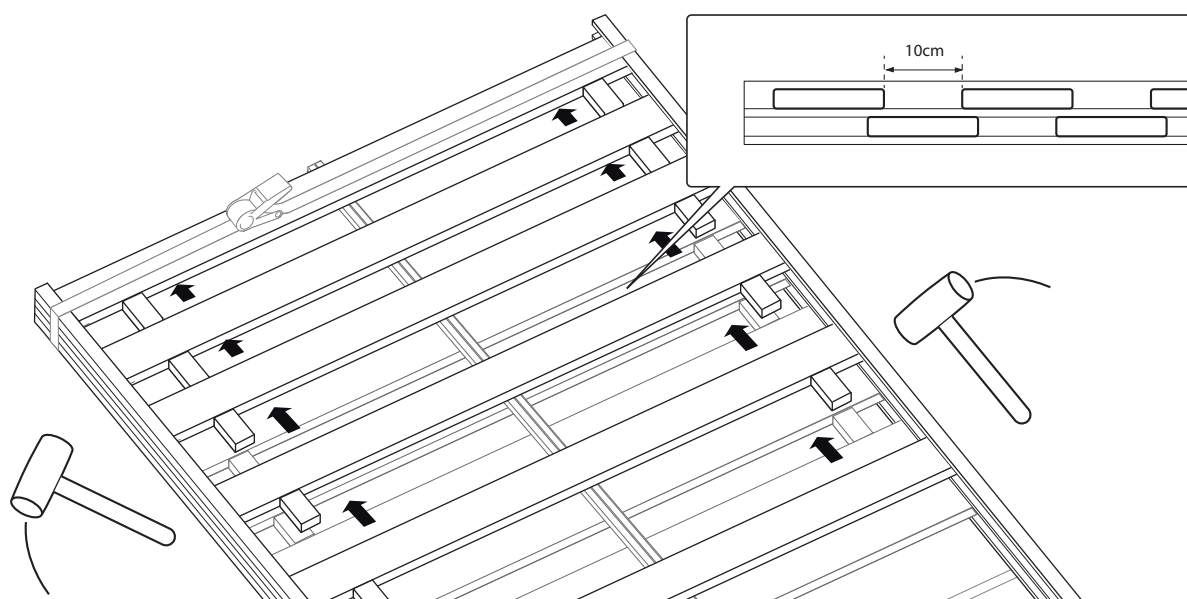

- 7** SANGLER DANS L'AUTRE SENS.
PERCER ET FIXER LE RAIDISSEUR SUR LES LAMES NOUVELLEMENT MISES EN PLACE

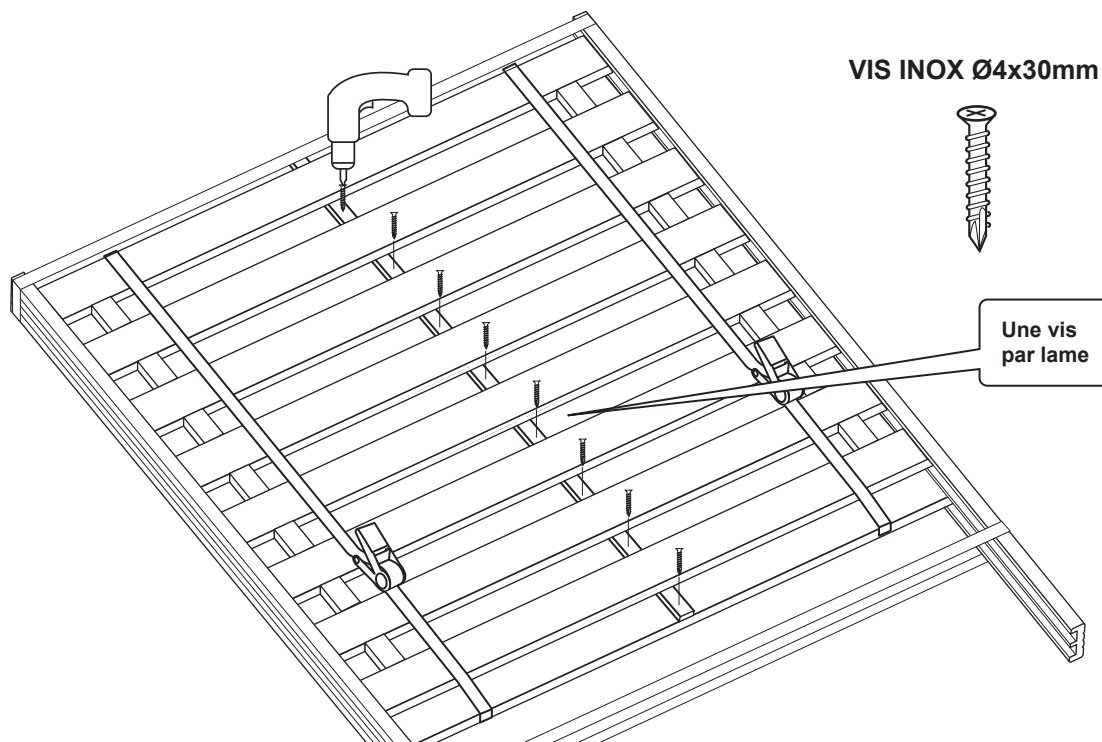

- 8** PERCER

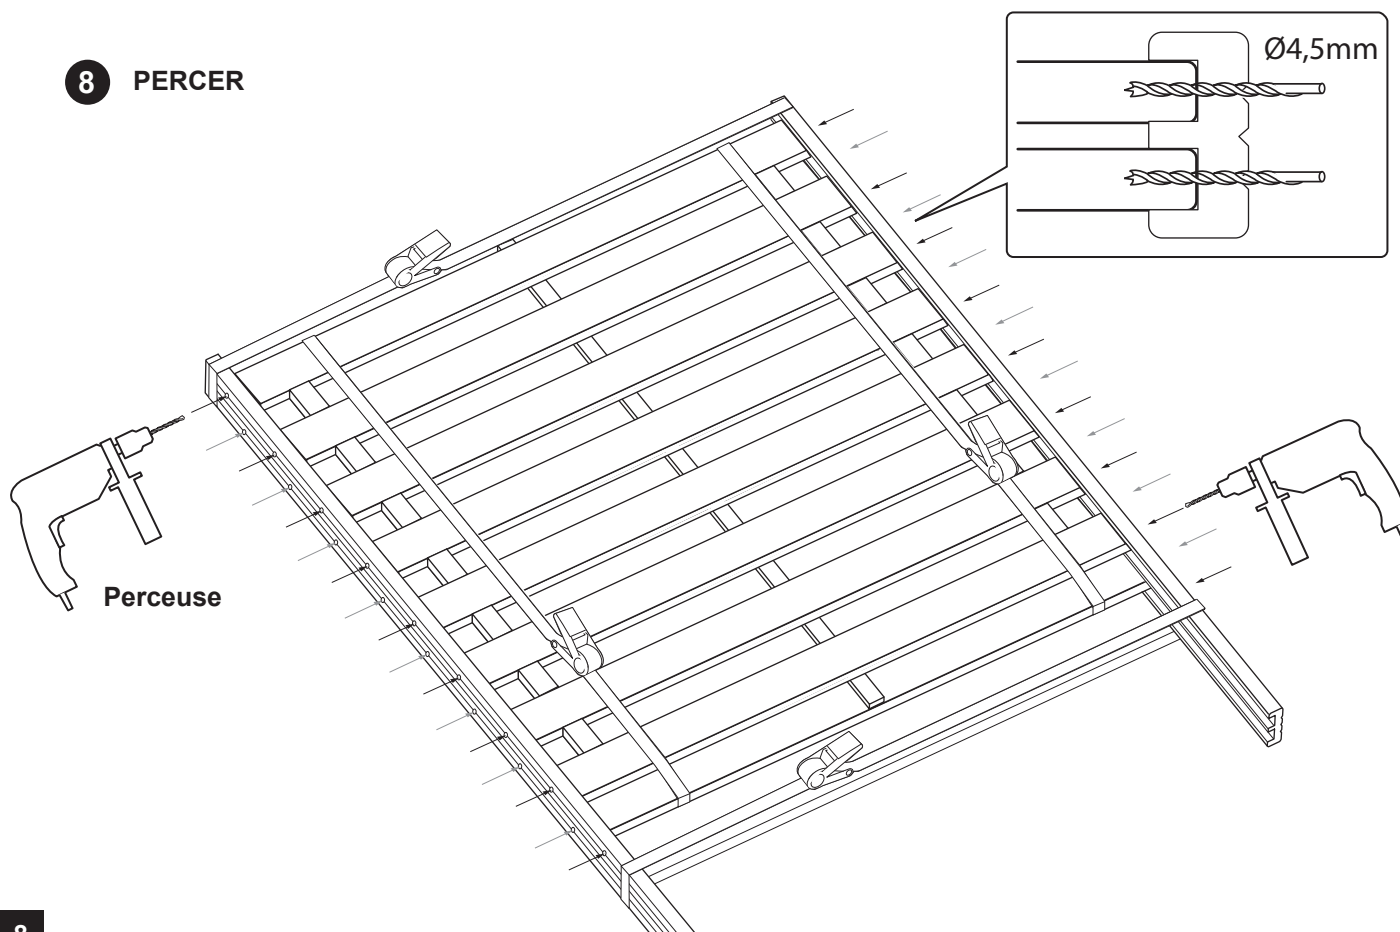


ASSEMBLAGE DU PANNEAU QUINCONCE


11 FIXER LES DEMI-POTEAUX. PUIS ENLEVER SANGLES ET CALES




VIS INOX Ø5x60mm

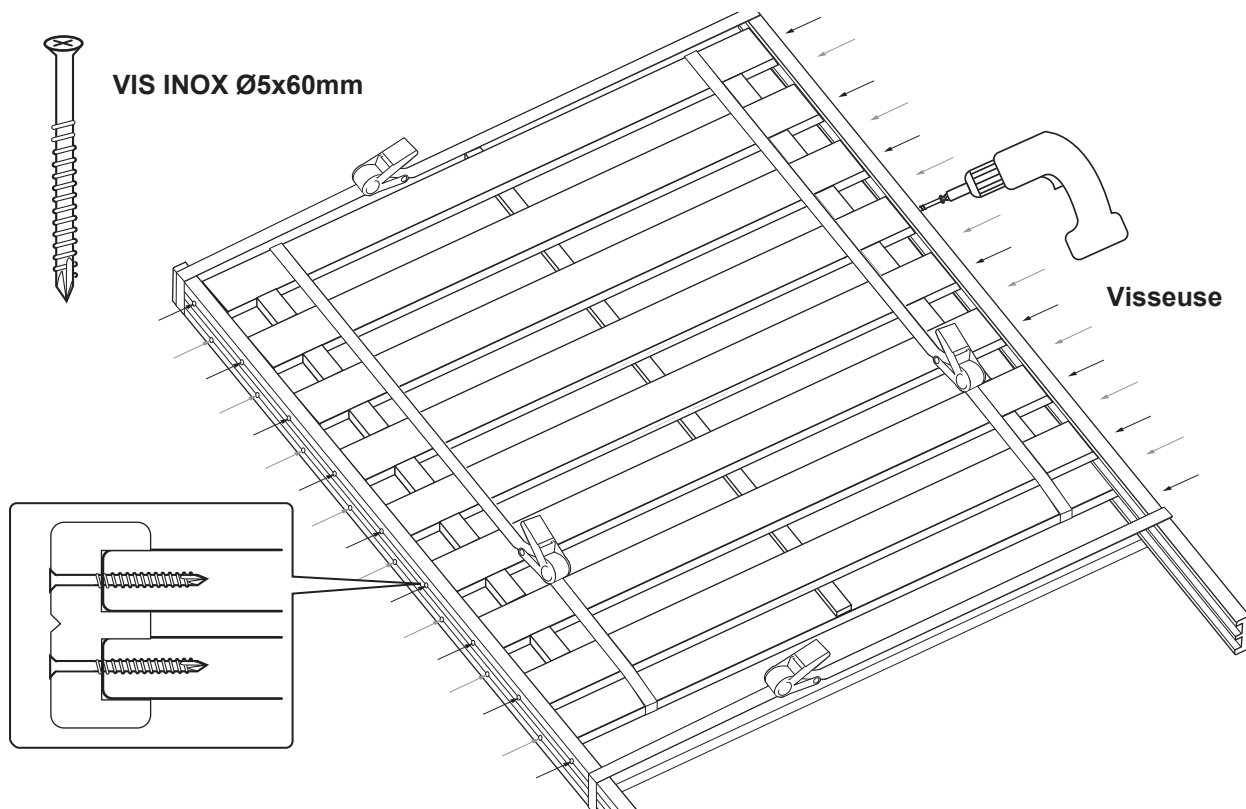


12 PLACER LE PANNEAU DANS LES TROUS

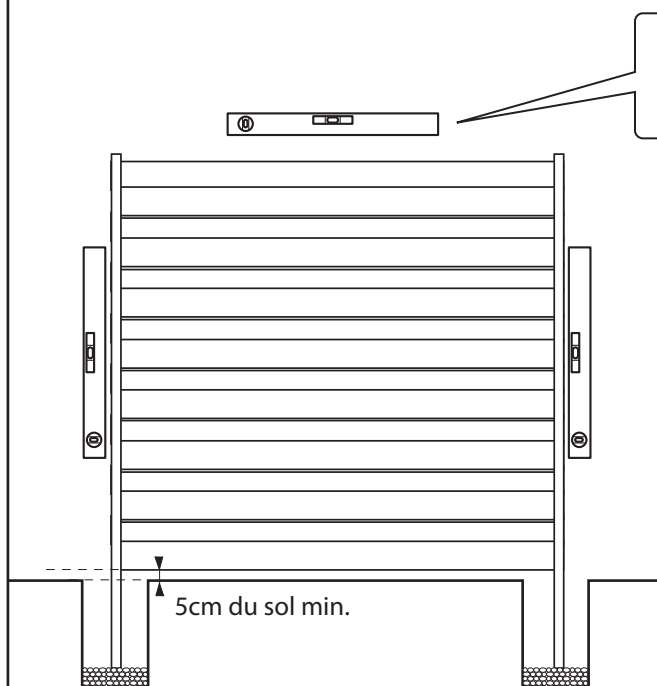


13 BLOQUER LE PANNEAU

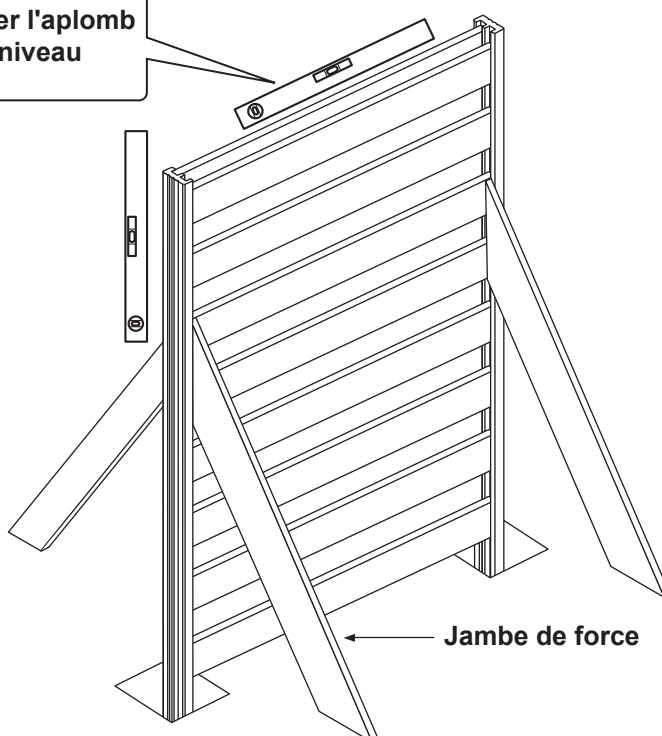

14 POURSUIVRE AVEC PANNEAUX SUIVANTS FIXER LES DEMI POTEAUX ENTRE EUX

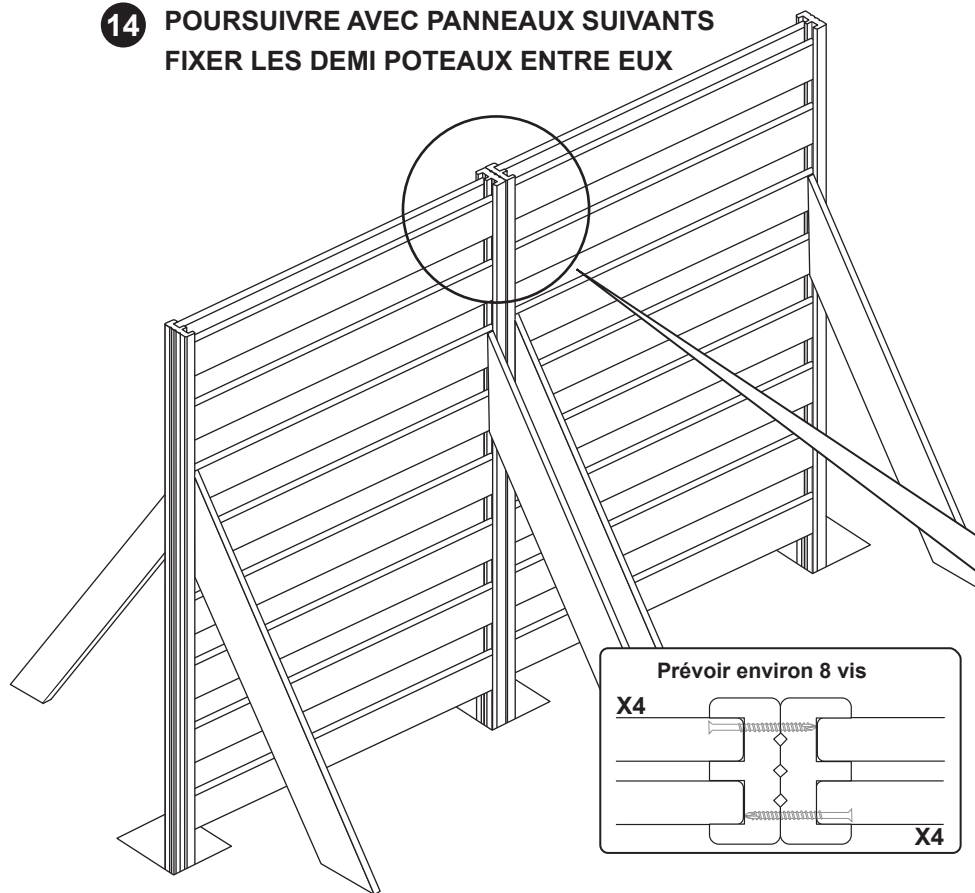

Pré-percer avant de visser

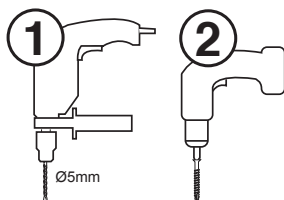


VIS INOX 5,5x70mm




Prévoir environ 8 vis

X4

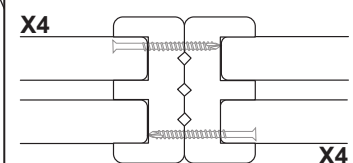


X4

15 SCELLER DANS LE BÉTON

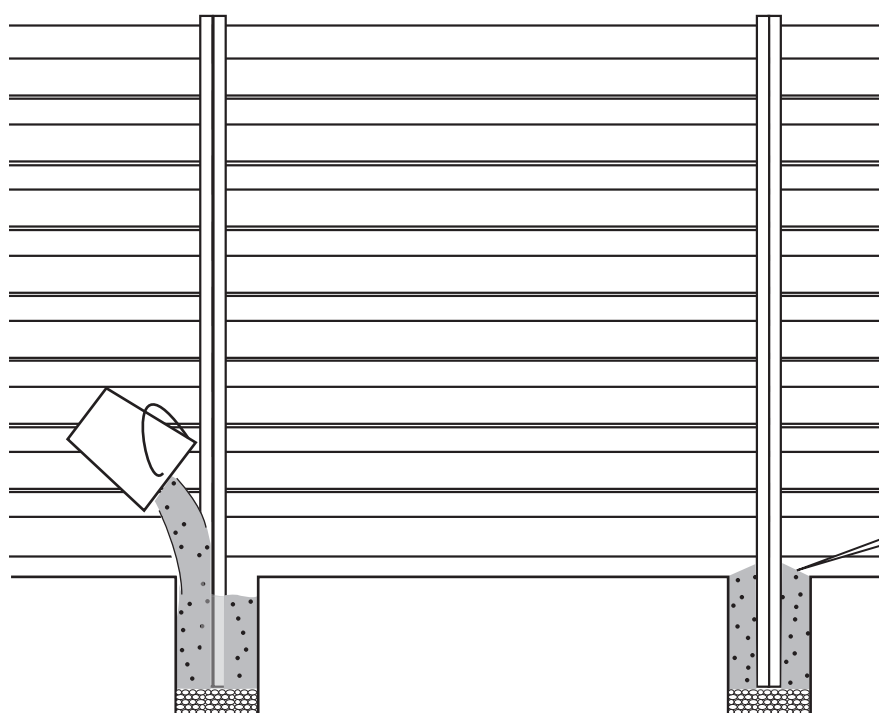

Favorise l'écoulement
des eaux pluviales

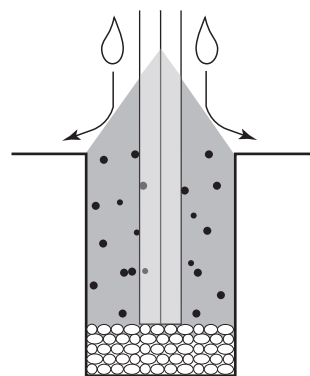


Maximiser la butte de béton
pour pallier au remontée de terre




Attendre le séchage
complet du béton
avant d'enlever les
jambes (±20 jours)

1 OPTION 1 / PLATINE SCELLÉE:
COULER LE BÉTON ET FIXER RAPIDEMENT LA PLATINE



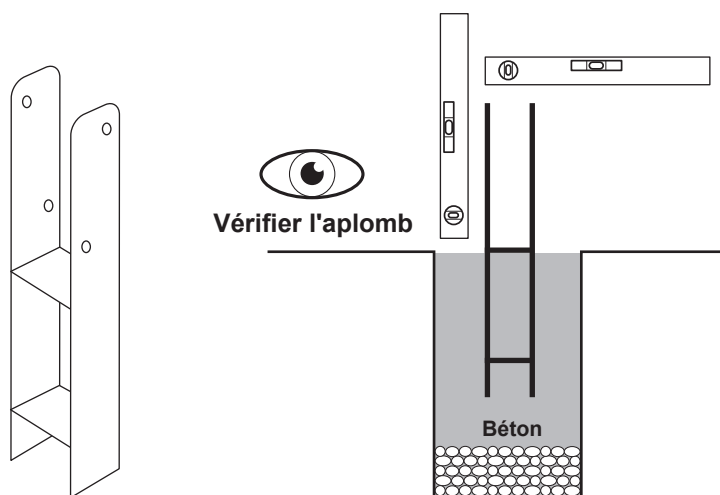


Maintien de la platine en place
à l'aide d'une traverse
jusqu'au séchage définitif du béton
(±20 jours)

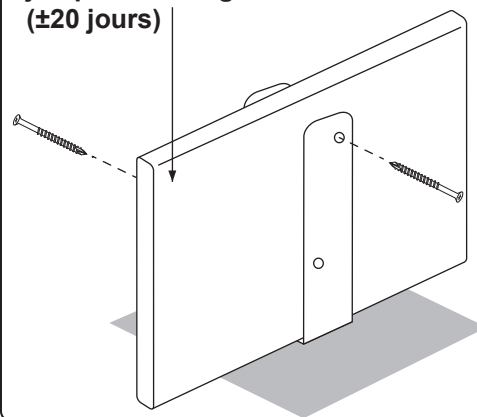


2 APRÈS SÈCHAGE COMPLET (±20 jours), PLACER, PERCER ET FIXER LE PANNEAU


Vérifier l'aplomb et le niveau

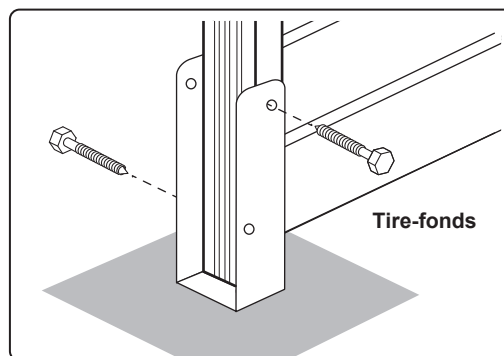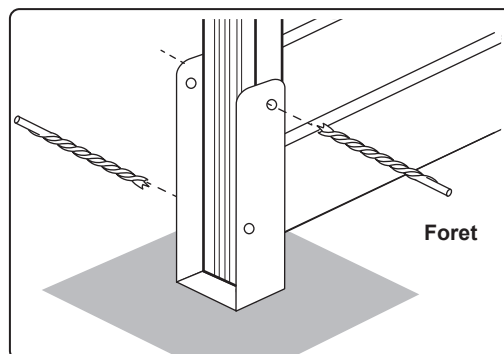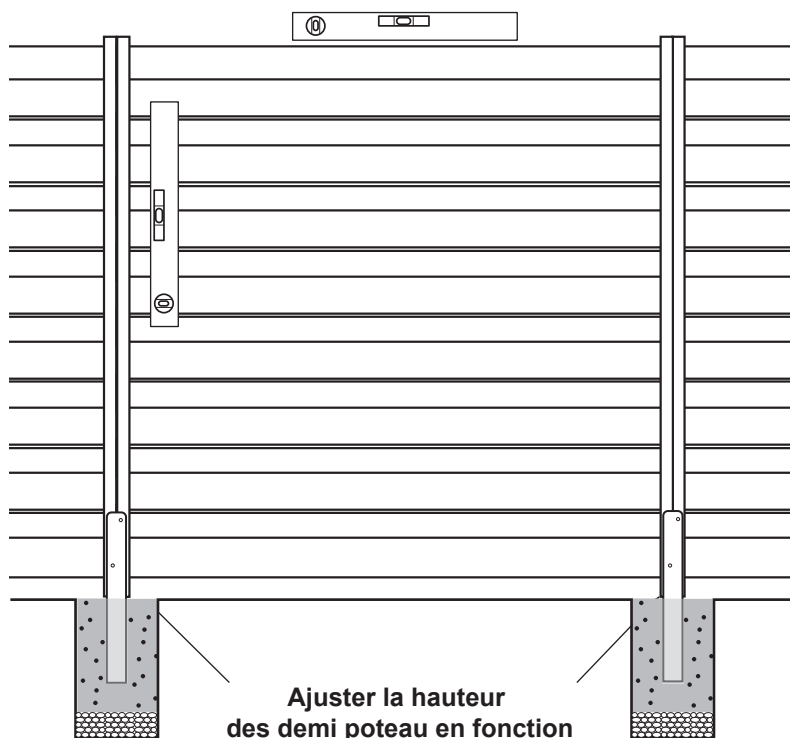

1 OPTION 2 / PLATINE VISSÉE: COULER LE BÉTON, VÉRIFIER L'APLOMB



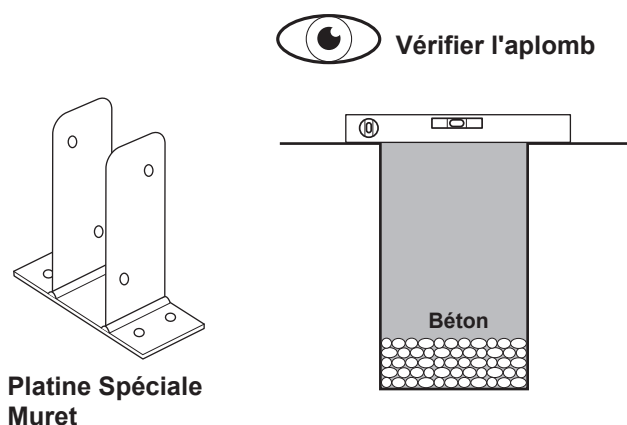


2 APRÈS SÈCHAGE COMPLET (±20 jours), FIXER LES PLATINES SUR SOCLE BÉTON

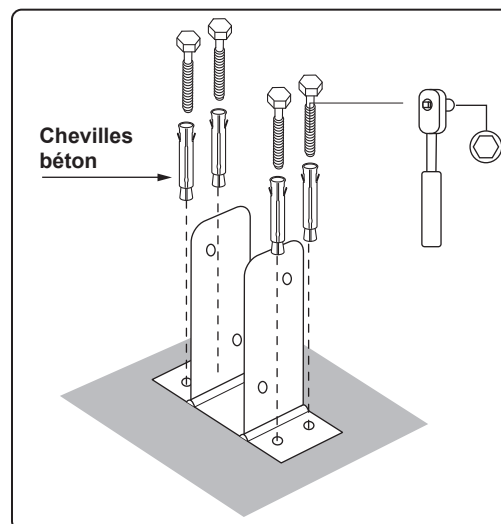


3 PLACER, PERCER ET FIXER LE PANNEAU

Vérifier l'aplomb et le niveau

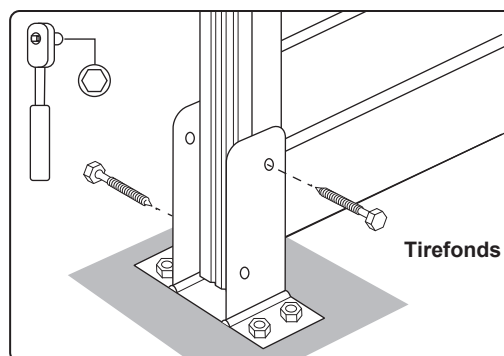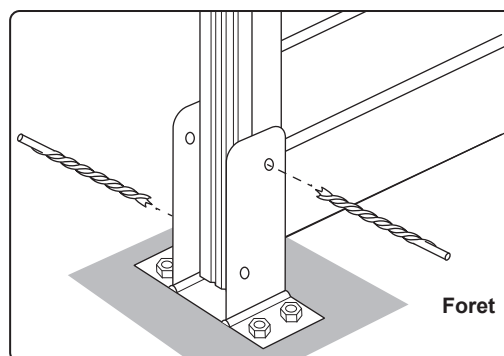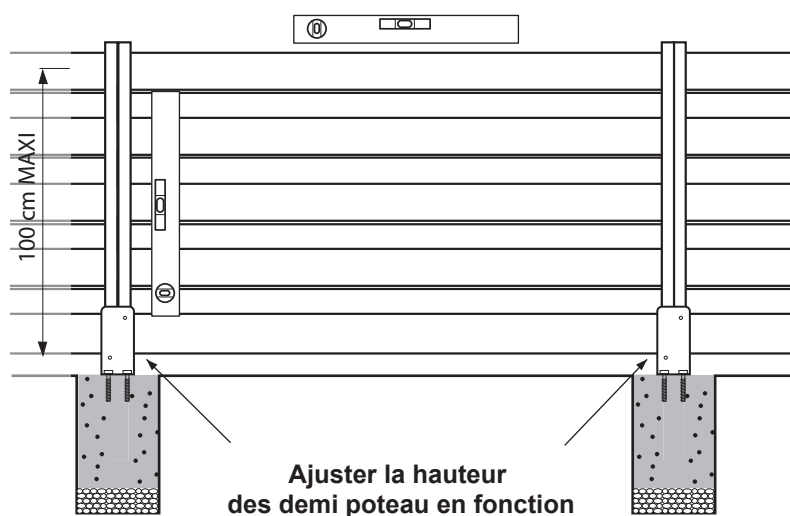

En cas de salissures ou de mousse

Lavage régulier des lames à l'aide d'un nettoyant spécial bois, d'eau chaude et d'une brosse souple
Nettoyeur haute pression fortement déconseillé

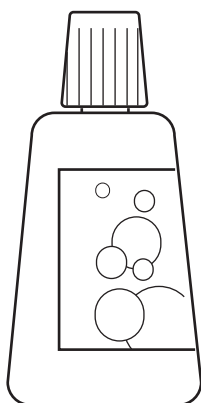

Nettoyant Spécial bois

